470/670

LED TV
Kurulum kılavuzu

yapabileceklerinizi hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla hizmet almak için lütfen şu adresten ürününüzü kaydedin

www.samsung.com/register

Model _____ Seri No. _____

SAMSUNG

Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler haber verilmeden değiştirilebilir.

Talimat

Bu TV'de TV'ye bağlı bir set arkası kutusu (SBB/STB) yoluyla ve oteller ve diğer ağırlama işletmeleri için bilgisayarla kontrol edilen sistemde diğer TV'lerle etkileşim işlevselliği vardır.
Etkileşimli: TV ilk kez çalıştırıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir. Tanımlanırsa, SBB/STB yoluyla TV ÇEVRİMİÇİ moda ve tam kontrole geçer.
TV ÇEVRİMİÇİ moddayken, IR (Samsung uzaktan kumandası) komutları almayı durdurur ve arayüz protokolüne uygun hareket eder.
Bağımsız: SBB/STB tanımlanmadıysa, TV kısıtlı işlemlerle BAĞIMSIZ moduna geçmelidir.

Çalıştırma Modları

Bu TV (Hotel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılırken iki durumdan birindedir:

- ÇEVRİMİÇİ veya BAĞIMSIZ. BAĞIMSIZ durumunda, TV, etkin iletişimi olmayan bir Otel TV'si gibi çalışır. Bu, konukların SBB/STB bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmalarını önler.

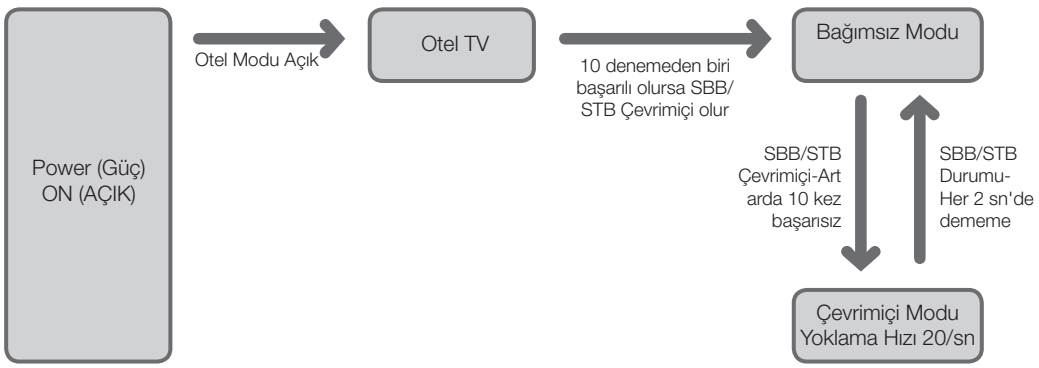
Power (Güç) ON (AÇIK)
Otel Modu Açık
Otel TV
10 denemeden biri başarılı olursa SBB/STB Çevrimiçi olur
Bağımsız Modu
SBB/STB Çevrimiçi-Art arda 10 kez başarısız
SBB/STB Durumu-Her 2 sn'de deneme
Çevrimiçi Modu Yoklama Hızı 20/sn

Bağımsız veya etkileşimli modu ayarlamak için, bkz. sayfa 19-24 (Otel seçeneği verilerini ayarlama: Bağımsız mod ve Etkileşimli mod)

- Konukların TV sistemini "kandırmalarını" önlemek için bazı işlemler kısıtlanabilir.
- Ana Menü'de hiç ana menü (Etkileşimli modu) veya Kanal Menüsü, Plug & Play yok (Bağımsız modu)
- Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel tuş kilidi veya kilidi açma

Sabit görüntü uyarısı

Ekranda hareketsiz görüntüler (jpeg resim dosyaları gibi) veya hareketsiz öğeler (TV Programı logoları, panorama veya 4:3 görüntü biçimi, ekranın en altında borsa veya haber çubukları vb. gibi) görüntülemekten kaçının. Hareketsiz resimleri sürekli görüntüleme ekran fosforunun eşit olmayan bir şekilde aşınmasına neden olabilerek görüntü kalitesini etkileyebilir. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri uygulayın:

- Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
- Her zaman görüntüyü tam ekran görüntülemeye çalışın, en iyi olası eşleşme için TV seti resim biçimi menüsünü kullanın.
- İstenen resim kalitesini elde etmek için parlaklık ve kontrast değerlerini gerekli minimum değerlere azaltın. Bu değerleri aşma yanma işlemini hızlandırabilir.
- Görüntü artığını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, daha fazla ayrıntı için kullanıcı kılavuzunun uygun bölümüne bakın.

Montaj Alanını Sabitleme

Uygun havalandırmayı sağlamak için ürün ve diğer nesneler (örn. duvarlar) arasındaki gerekli mesafeyi koruyun.
Aksi halde, ürünün iç sıcaklığındaki yükseklik nedeniyle yangın çıkabilir veya üründe sorunlar oluşabilir.

✎ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullananın.

- Diğer üreticilerin sağladığı parçaları kullanırsanız, üründe bir sorun oluşabilir veya ürün düşer ve yaralanabilirsiniz.

✎ Görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir.

Standlı montaj.	Duvar düzeneğiyle montaj.

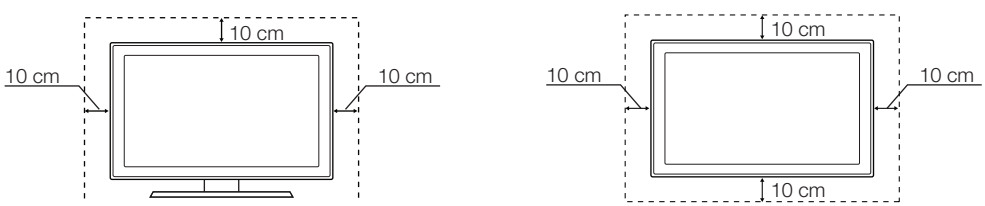

içindekiler

- Talimat 2
- Çalıştırma Modları 2
- Sabit görüntü uyarısı 2
- Montaj Alanını Sabitleme 2
- Aksesuarlar 4
- LED TV Standını Takma 4
- TV'nin Kumandasını Kullanma 17
- Uzaktan Kumandayı Görüntüleme 18
- Banyo Hoparlörlerini Bağlama 22
- MediaHub HD'yi Bağlama 24
- RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama 25
- Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama 27
- Duvar Montajını Kurma 52
- TV'yi Duvara Sabitleme 53
- Hırsıza Karşı Kensington Kilidi 53
- Teknik Özellikler 54

Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkeleri içindir)

Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Bu üründeki pilleri doğru şekilde elden çıkarma
(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)

Pil, kılavuz veya paket üzerinde gösterilen bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Direktifi 2006/66'daki seviyelere göre yüksek cıva, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde elden çıkarılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve malzeme yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz pil geri dönüşüm sistemi ile geri dönüştürün.

Aksesuarlar

✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎ Öğelerin renkleri ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
- Güç Kablosu / Veri Kablosu
- Güvenlik Kılavuzu (Bazı ülkelerde yoktur)
- Otel Montaj Kiti (HD670)
- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kılavuz Stand
- Vidalar
- Stand

✎ Stand ve stand vidaları modele bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
✎ Veri Kablosu SI Satıcısına bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.

LED TV Standını Takma

32" ve daha büyük LED TV'lerde döner standlar bulunur. Bu standları TV'nin dönüşü 20 derece sola ve sağa ya da 60 derece sola ve sağa ya da 90 derece sola ve sağa olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Stand Bileşenleri

Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.

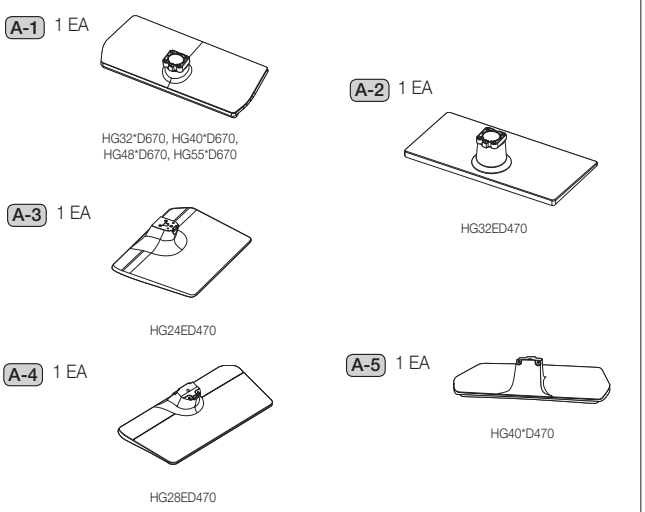

Stand

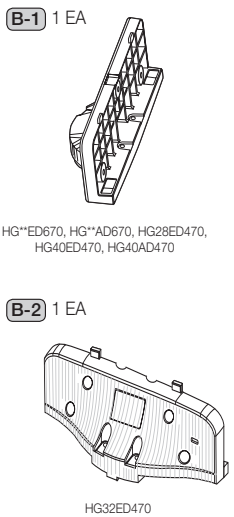

Kılavuz Stand

Vidalar

HG**ED670,HG**AD670

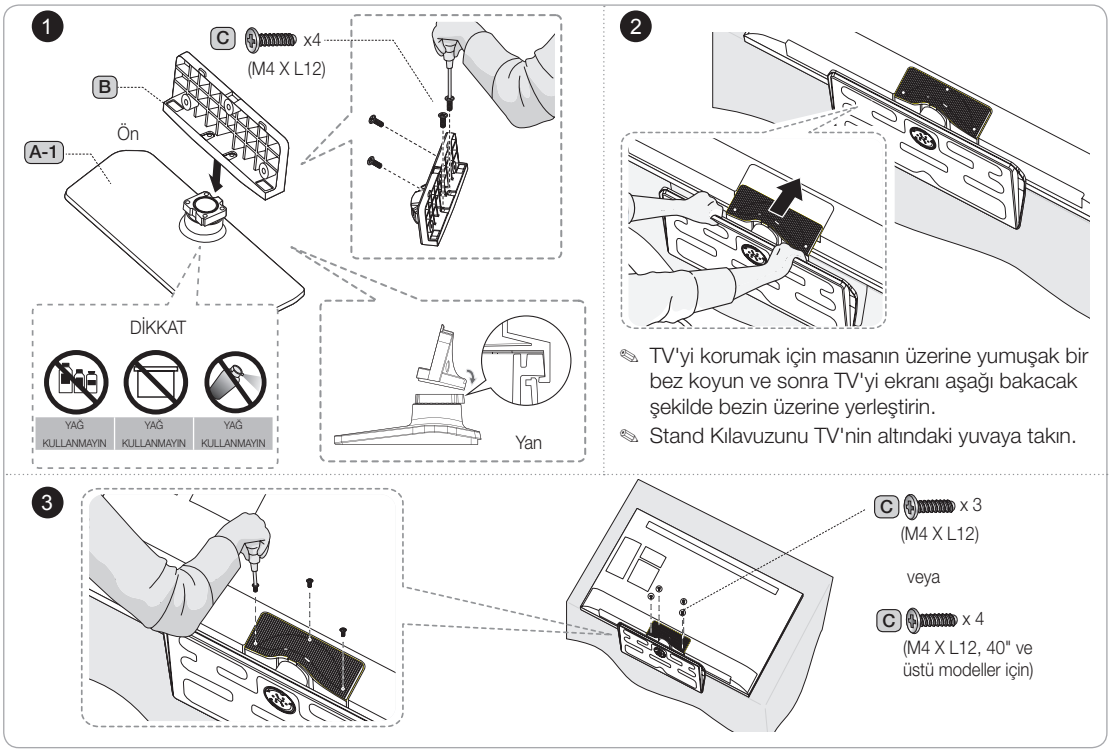

✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.

✎ Birleştirirken Standın ve Stand Kılavuzunun önünü ve arkasını karıştırmayın.

✎ TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.

HG24ED470

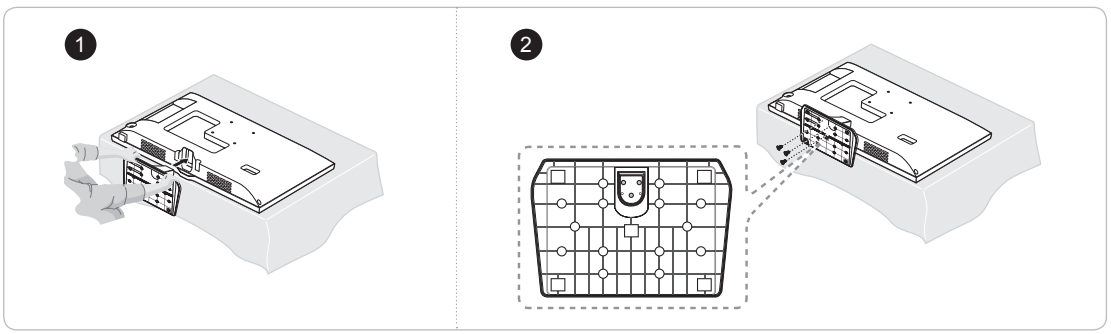

HG28ED470

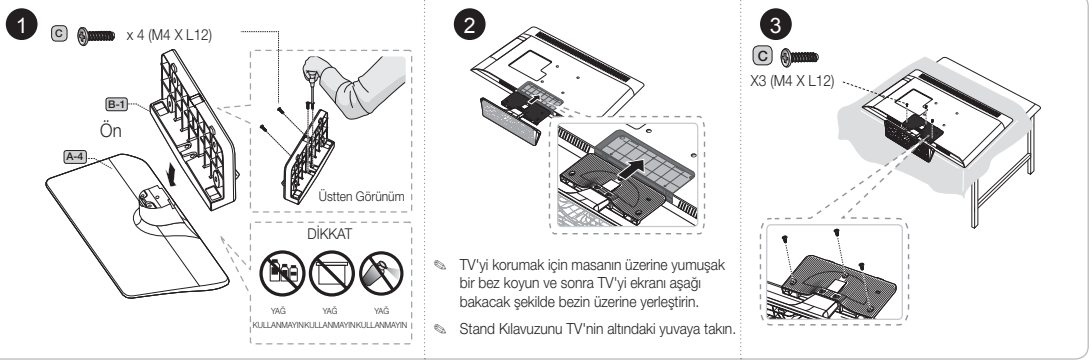

HG32ED470

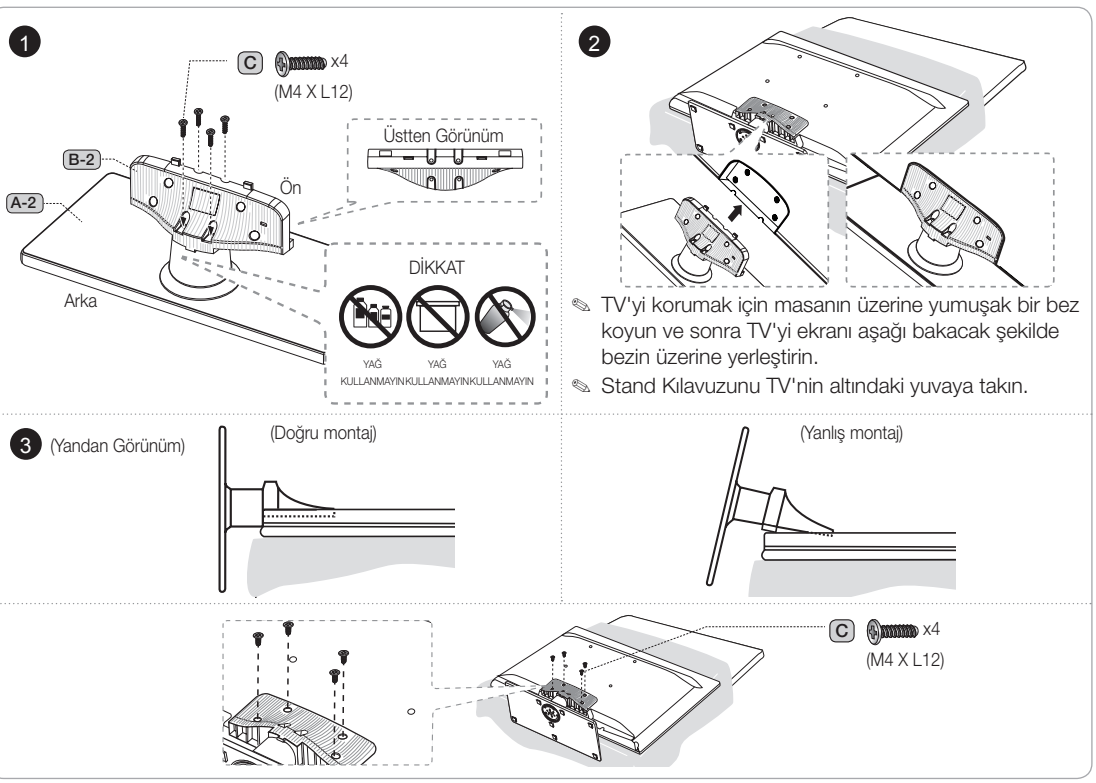

HG40ED470 / HG40AD470

1

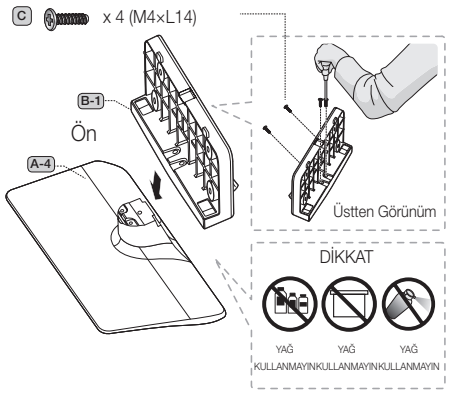

2

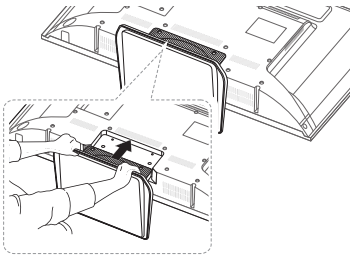

✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.

3

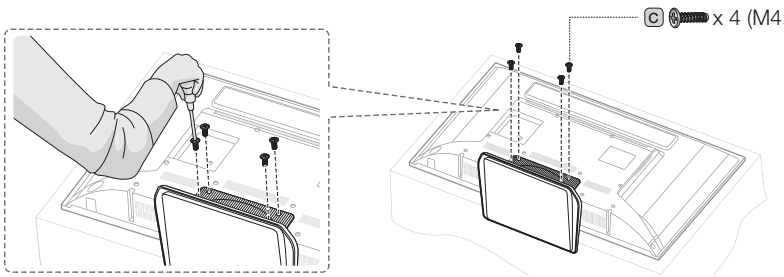

Döner standı birleştirme (32 inç veya daha büyük TV)

32 inçten büyük TV standı döner işlevini destekler. Dönme açıcı 20°, 60° ve 90°'nin tümünü destekler ve dönüş açısını BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPASINI kullanarak değiştirebilirsiniz. (HG***C470 hariç)

20° ~ 60° dönüş

Standın altındaki wedge'i BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPA deliğine monte ettiğinizde (burada 20° veya 60° işaretli), dönüş açısı sol ve sağ tarafta 20° ~ 60° olur.
(Standın şekli modele bağlıdır.)

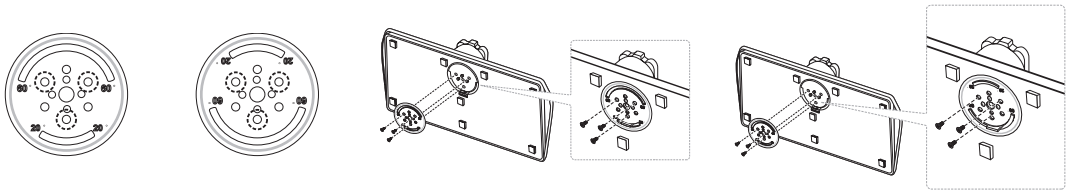

90° dönüş

BRAKET TUTUCUSU DÖNÜŞ SEHPASINI çıkardıktan sonra yalnızca vidaları monte ederseniz, dönüş açısı sol ve sağda 90° derece olur.

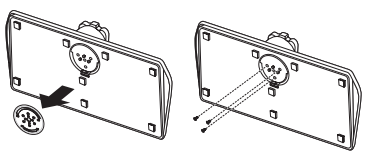

Otel Montaj Kiti (yalnızca HD670'te bulunur)

				Cıvata + Somun
Kısa Cıvata (2 adet)	Uzun Cıvata (2 adet)	Somun (2 adet)	Rondela (2 adet)	

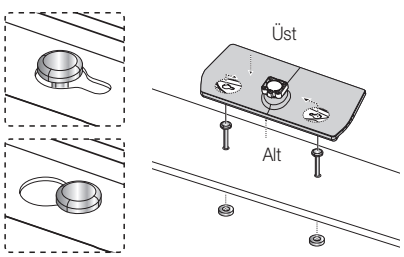

Standı gösterilen şekilde konsol üstü, masa üstü veya eğlence merkezi gibi düz bir yüzeye takın.

UYARI: Yaralanmayı önlemek için, bu cihaz kurulum talimatlarına göre yere/masaya sıkıca takılmalıdır.

Bağlantı Panelini Görüntüleme

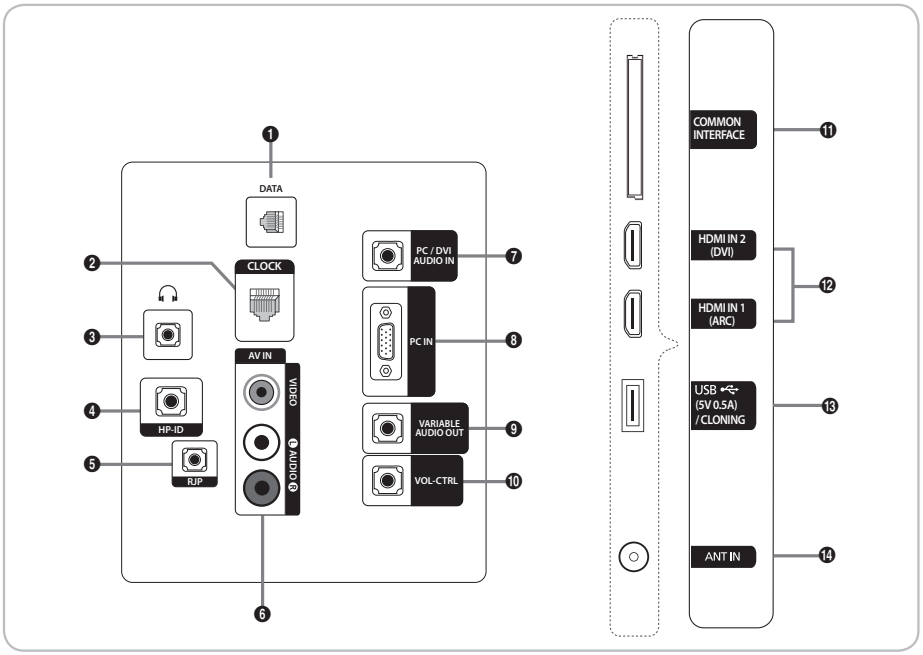

<HD670>
HG32ED670
HG40ED670
HG48ED670
HG55ED670

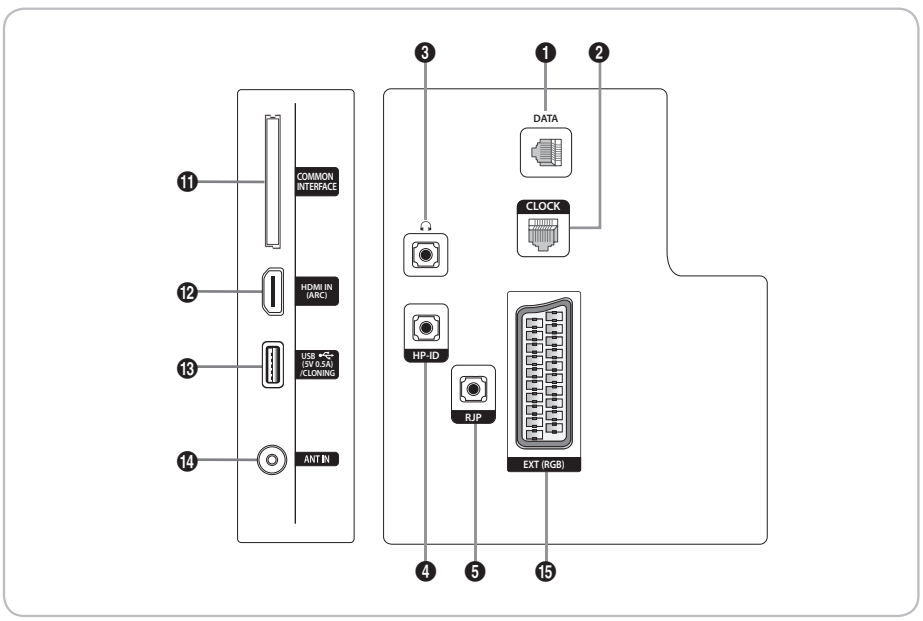

<HD470>
HG28ED470

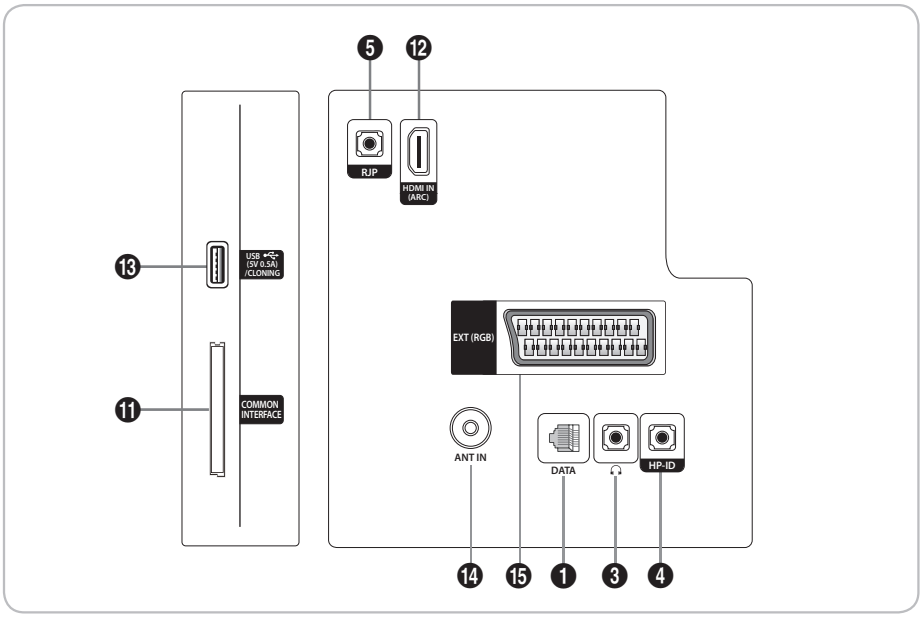

<HD470>
HG24ED470

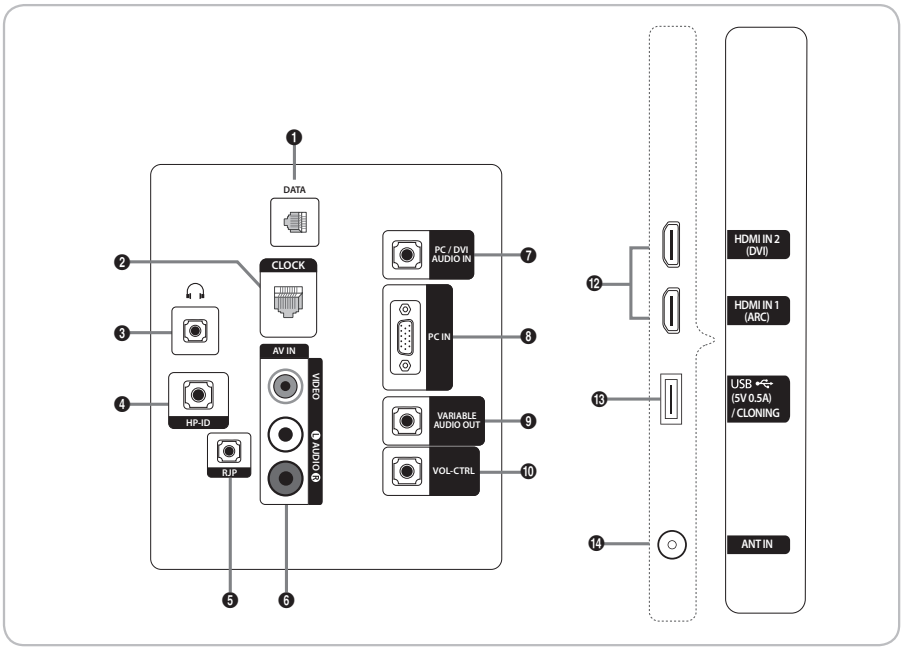

<HD670>
HG**AD670

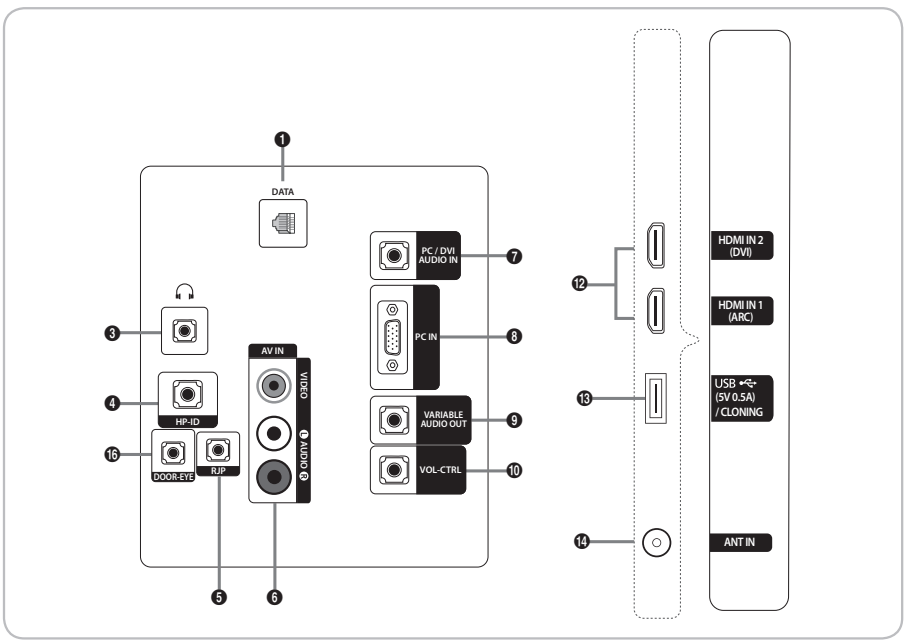

<HD670>
HG**AD670
(Hong Kong)

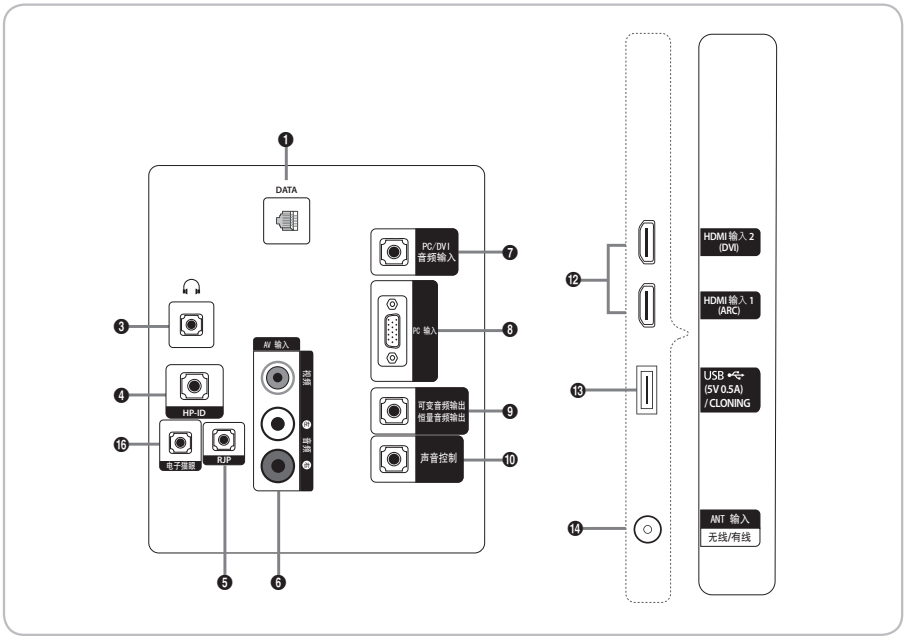

<HD670>
HG**AD670
(Çin)

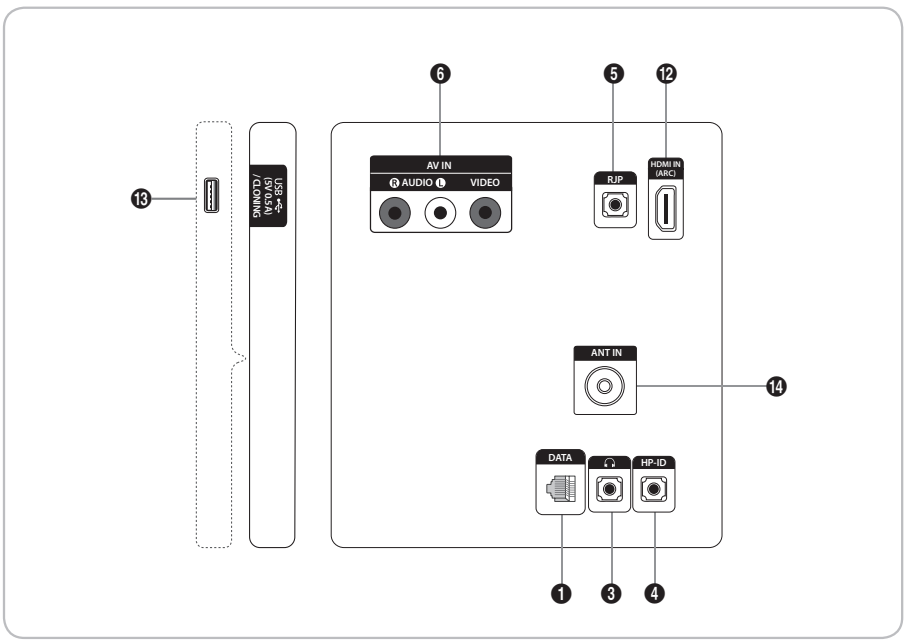

<HD470>
HG40AD470

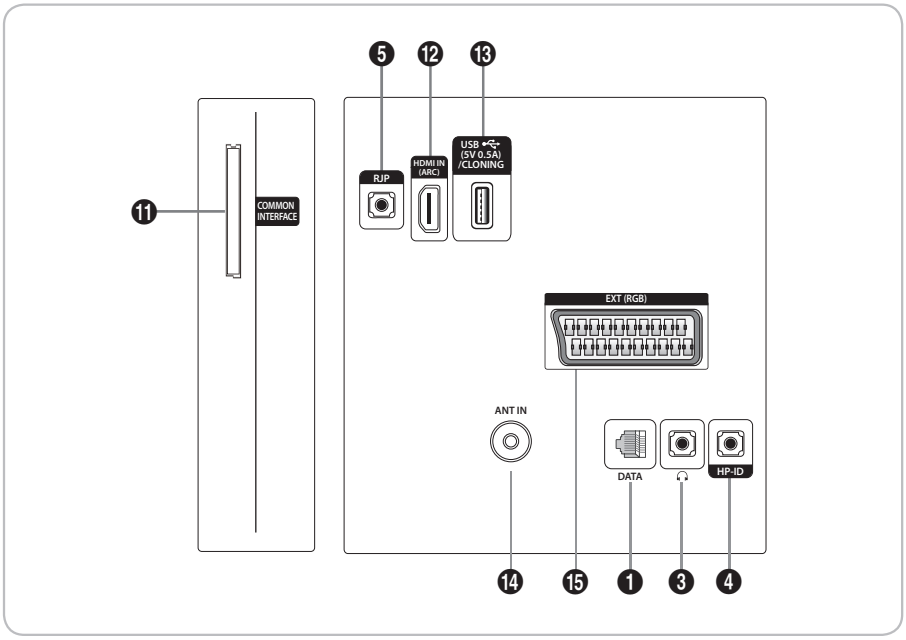

<HD470>
HG32ED470

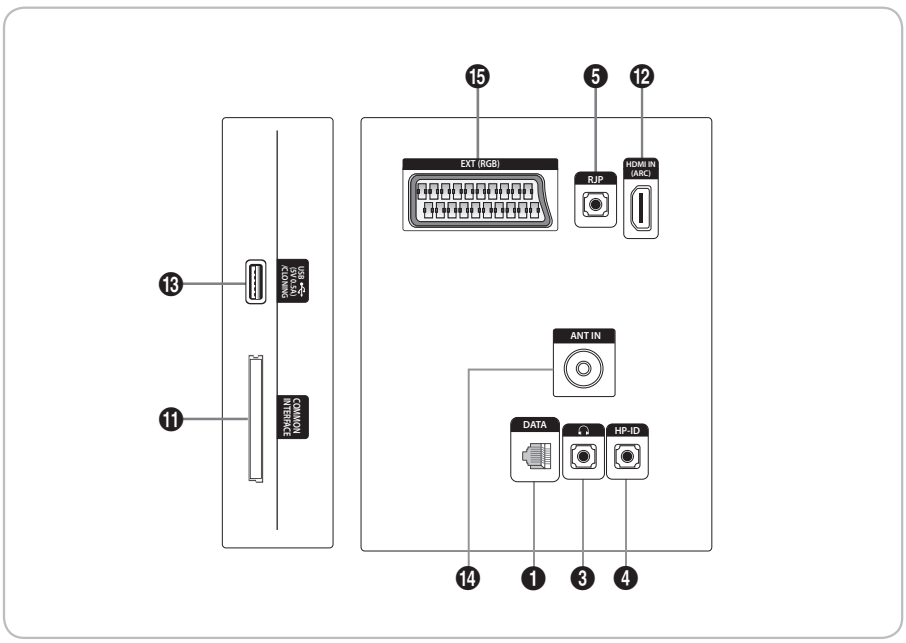

<HD470>
HG40ED470

✎ Harici bir cihazı TV'nize bağladığınızda, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.

✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.

❶ DATA
- TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
- RJ-12 TV tipi fişler kullanılarak bağlanır.

❷ CLOCK: Harici Saat kablosunu Saat jakına bağladıktan sonra saati ayarlayın. Harici Saat Görüntüleme işlevini kullanabilirsiniz.

❸ KULAKLIK JAKI: Kulaklıklar TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden ses devre dışı bırakılır.

❹ HP-ID: Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 23. Kulaklığı Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.

❺ RJP: Bu bağlantı noktası, cihaz kullanımını ve rahatlığı iyileştirmek için farklı cihazları ek modüllere bağlayan bir RJP (Uzak Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.

❻ AV IN / COMPONENT IN
- Komponent video / sesi bağlar.
- Komponent video kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") ve diğer uçlarını DVD'deki ilgili komponent video çıkış jaklarına bağlayın.
- Hem Set Üstü Kutusunu hem de DVD oynatıcıyı bağlamak istiyorsanız, Set Üstü Kutusunu DVD Oynatıcıya bağlamanız ve DVD Oynatıcıyı TV'nizdeki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") bağlamanız gerekir.
- Komponent cihazlarınızdaki (DVD) PR, PB ve Y jakları bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve Cr şeklinde etiketlenebilir.
- RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV setinin arkasındaki [Sağ - SES - Sol]'a bağlayın ve diğer uçları DVD Oynatıcıdaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.

❼ PC/ DVI AUDIO IN: Amfi/Ev Sinemasındaki ses giriş jaklarına bağlar.

❽ PC IN: Bilgisayarınızdaki video çıkış jakına bağlanır.

❾ VARIABLE AUDIO OUT: Ses çıkışını Banyo hoparlörüne vermek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve Değişken bağlantı noktasını (RCA) bağlayın.

❿ VOL-CTRL: Banyo hoparlörü ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve SES KONTROLÜ bağlantı noktasını bağlayın.

⓫ COMMON INTERFACE

⓬ HDMI IN (ARC): Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.

✎ Bir HDMI-HDMI bağlantısı için hiç ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.

✎ Harici bir cihaza bir DVI bağlantısı için HDMI GİRİŞİ (DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu veya DVI-HDMI adaptörü (DVI - HDMI) ve ses için PC/DVI SES GİRİŞİ jakları kullanın.

⓭ USB (5V 0.5A) / CLONING

– Yazılım yükseltmeleri ve Media Play vb. için konektör.
– Servis bağlantısı.
– USB KLONLAMA yalnızca 2.0 Standardını destekler.

⓮ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)

– Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
– Dış anten / Kablolu televizyon sistemi

⓯ EXT (RGB)

– **Ext.** modunda, DTV Çıkışı yalnızca MPEG SD Video ve Sesi destekler.

⓰ DOOR-EYE

Görüntüleme Modları

Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz çözünürlüğe ayarlanır.

Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1920 X 1080'dir. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.

Tablodaki çözünürlükler önerilir.

✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1366 X 768'dir.

Mod	Çözünürlük	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saat Frekansı (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (Y / D)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT/DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1920 X 1080'dir.

Mod	Çözünürlük	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saat Frekansı (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (Y / D)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ Bir HDMI/DVI kablo bağlantısı kullanırken, **HDMI IN (DVI)** jakını kullanmanız gerekir. (HD470 desteklemez)

✎ Geçişli modu desteklenmez.

✎ Standart olmayan video biçimi seçilirse set anormal çalışabilir.

✎ Ayrı ve Kompozit modları desteklenir. SOG desteklenmez.

TV'nin Kumandasını Kullanma

TV Kumandası, TV'nin arka sağ tarafında oyun çubuğu benzeri küçük bir düğme olup TV'yi uzaktan kumandasız kontrol etmenizi sağlar.

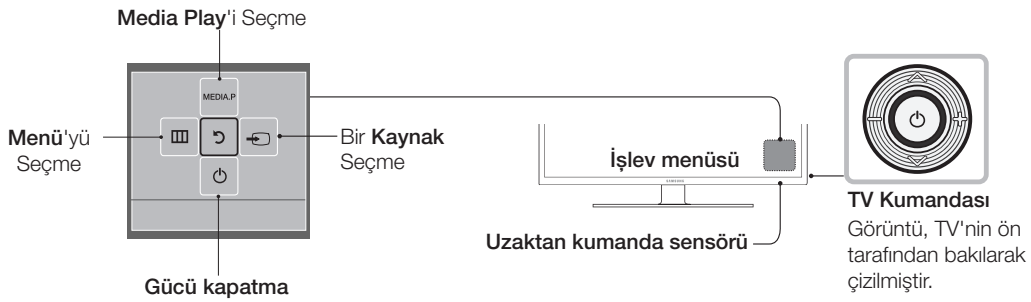

- ✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
- ✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- ✎ Denetleyiciye 1 saniyeden uzun süre basıldığında menüden çıkar.
- ✎ İşlevi denetleyiciyi yukarı/aşağı/sol/sağ yöne hareket ettirerek seçerken, denetleyiciye basmadığınızdan emin olun. Önce ona basarsanız, yukarı/aşağı/sol/sağ yönüne hareket ettiremezsiniz.

Bekleme modu

Kapattığınızda TV'niz Bekleme moduna girer ve az miktarda elektrik gücü tüketmeye devam eder. Güvenli olması için ve güç tüketimini azaltmak için, TV'nizi uzun süre bekleme modunda tutmayın (örneğin tatil için uzakta olduğunuzda). Güç kablosunu çıkarmanız en iyisidir.

Uzaktan Kumandayı Görüntüleme

✎ Bu uzaktan kumandada **Power**, **Channel** ve **Volume** düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.

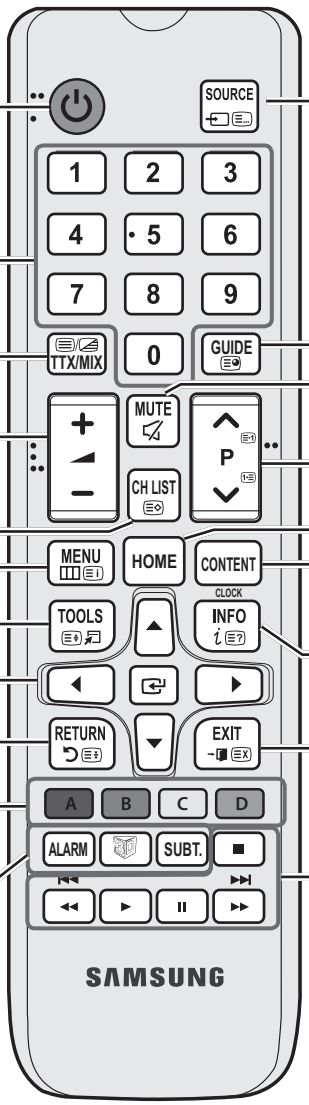

TV'yi açar ve kapatır.

Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüleyin ve seçin.

Kanallara doğrudan erişim sağlar.

Elektronik Program Kılavuzu'nu (EPG) görüntüler.

Teletekst, Çift veya Karışık'ı dönüşümlü olarak seçer.

Sesi geçici olarak kapatın.

Ses düzeyini ayarlayın.

Kanalları değiştirin.

Ekranda kanal listesini görüntüleyin.

HOME ekranına geçiş yapın.

Ana ekran menüsünü görüntüleyin.

İçindekiler Ana Sayfası öğesini görüntüleyin.

Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.

TV ekranında bilgileri görüntülemek için basın.

Ekran menüsü öğelerini seçin ve menü değerlerini değiştirin.

CLOCK: Bekleme modunda **INFO** tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati görüntüler.

Önceki menüye geri dönün.

Menüden çıkın.

Kanal Listesi, **İçindekiler Ana menüsü** vb.'deki düğmeler.

İçindekiler Ana Sayfası içindeki bu düğmeleri kullanın.

ALARM: TV'nin açılmasını istediğiniz saati girin.

: 3D görüntüyü açar veya kapatır. (Mevcut değil)

SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.

Pilleri takma (Pil boyutu: AAA)

Uzaktan Kumandanın Arkası

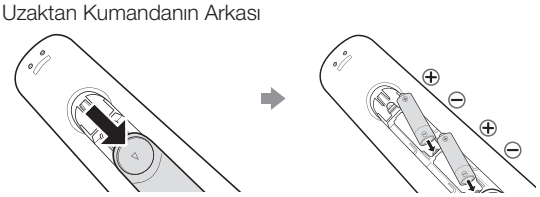

✎ Pilleri taktıktan sonra, pil kapağını kapalı tutan vidayı vidalamak için bir tornavida kullanın.

✎ **NOT**

- Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.
- Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. Özel yapım flüoresan lamba veya neon ışıkları yakınında kullanmaktan kaçının.
- Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Uzaktan kumanda düğmesi 'HOME' ve '3D' desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi yanıt vermez.

Spor Modu'nu Kullanma

Spor Modu TOOLS

✎ MENU → **Applications** → **Spor Modu** → ENTER

Bu mod, spor müsabakalarını izlemek için optimize edilmiş koşul sağlar.

- A (**Zoom**): Oynatmayı duraklatır ve resmi 9 parçaya ayırır. Yakınlaştırmak için bir parçayı seçin. Sürdürmek için bu düğmeye yeniden basın.
  - ✎ **Spor Modu Açık** iken resim ve ses modları otomatik olarak **Stadium** değerine ayarlanır.
  - ✎ **Spor Modu**'nda izlerken TV'yi kapatırsanız, **Spor Modu** devre dışı bırakılır.
  - ✎ **Veri Hizmeti** çalışırken, **Zoom** kullanılamaz.

TV'yi SBB'ye Bağlama

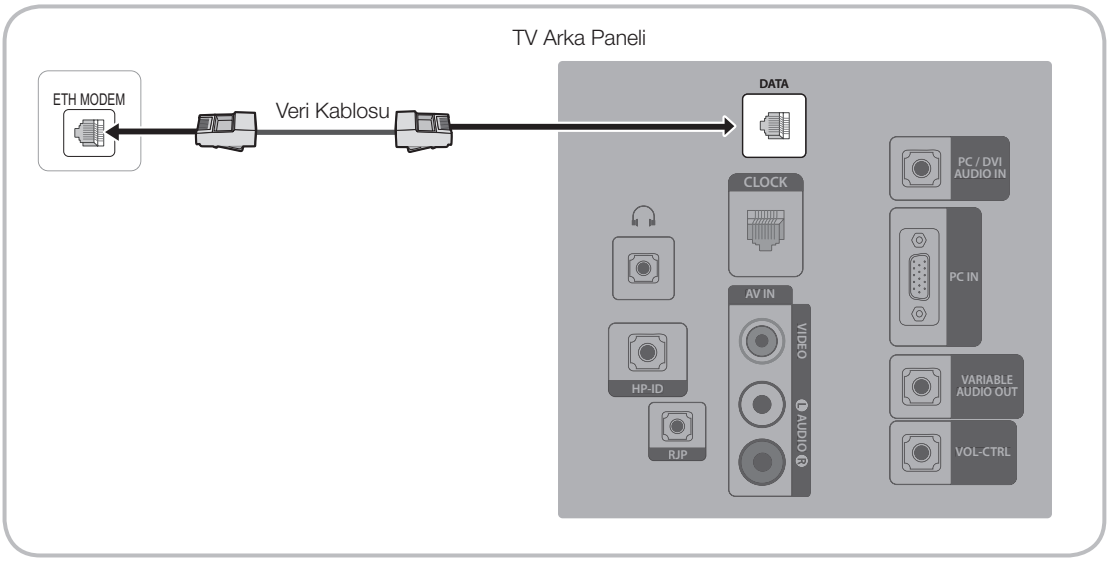

1. TV'nin **DATA** jakını Veri kablosuyla STB (SBB)'nin [ETH MODEM] jakına bağlayın.

✎ Veri iletişimini kullanın.

TV ile Sağlanan Satıcıların ve Uyumlu Veri Kablolarının Listesi

- Satıcınız için doğru veri kablosunu kullandığınızı onaylayın. Veri kablolarındaki kod etiketine bakın.

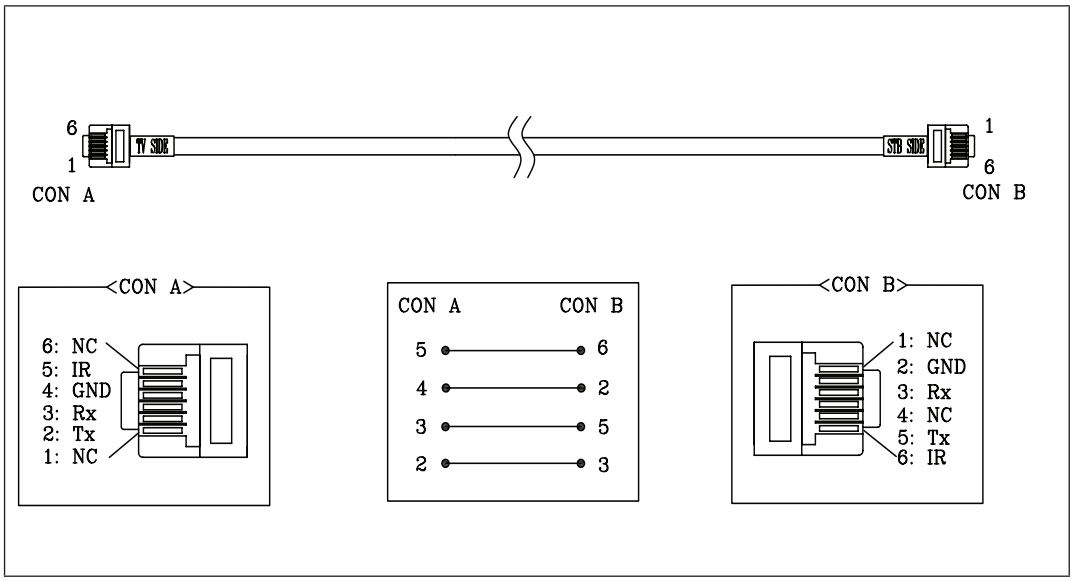

Banyo Hoparlörlerini Bağlama

Aşağıdaki yöntemi kullanarak Banyo Hoparlörlerini bağlayabilirsiniz. (HD470 onu desteklemez)

Değişken Çıkışıyla Bağlama (harici amfi olmadan kullanılabilir)

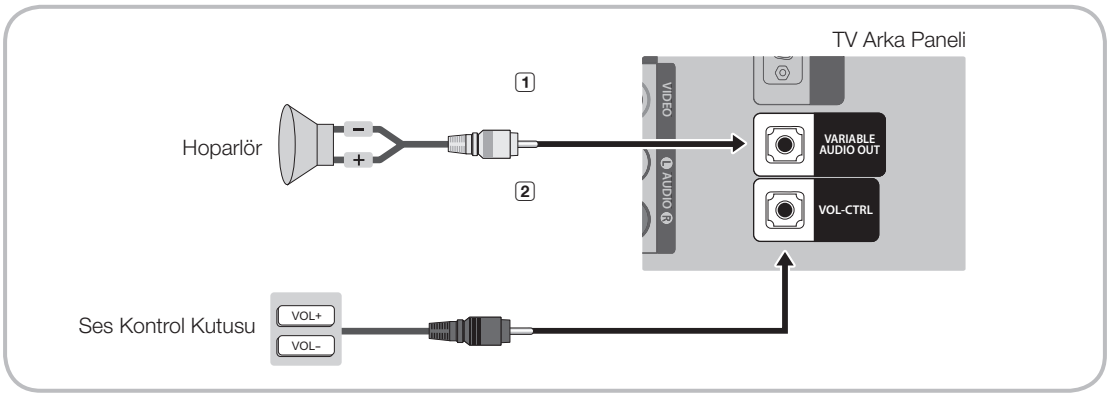

1. TV'nin **VARIABLE AUDIO OUT** bağlantı noktasını otelin Banyo Duvar Hoparlörlerine bağlayın.



2. TV'nin **VOL-CTRL** jakını Otelin Banyo Duvarındaki Ses Kontrolü Kutusu Anahtarı bağlantı noktasına bağlayın.

✎ Maksimum hoparlör çıkışı 4W, 8Ω.

✎ **VARIABLE AUDIO OUT** bağlantı noktası yalnızca **MONO** ses çıkışını destekler.

- Ses Kontrolünü Kurma
  - Şekilde gösterildiği gibi Ses Kontrolü Kutusu'nu yapılandırırsanız, banyo hoparlörünün ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.
  - Ses Kontrolü Kutusu'ndan TV'ye bağlı jak 3,5 mm normal Telefon jakıdır.
  - Ses Kontrolü Kutusu anahtarında Dokunmatik bir anahtar bulunur.

    ✎ Sub AMP Modunu Ayarlama
  - **0**: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
  - **1**: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler. Yani, alt ses düzeyi Otel Modunun Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlenir.
  - **2**: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
- Değişken Çıkış Bağlantı Noktası Özellikleri
  - **Hoparlör Teli**: 82 fitten (25 m) uzun olmayan bir hoparlör kablosu kullanın.

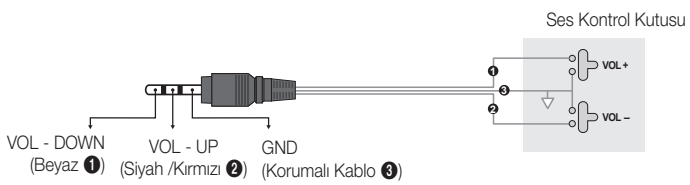

HP-ID

Ek rahatlık için yatağa veya çalışma masasına ek bir Kulaklık Kutusu takılabilir. Kurulum prosedürleri aşağıda verilmiştir.

- Kulaklık Kutusunun Ayrıntılı Çizimi.

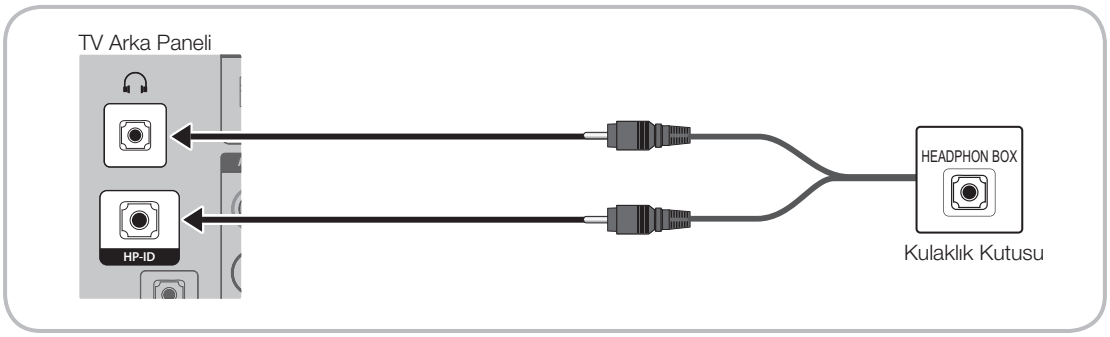

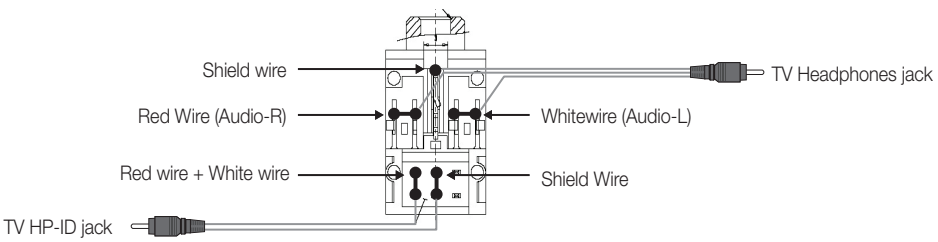

<Kulaklık Kutusu>

MediaHub HD'yi Bağlama

Otel masasındaki MediaHub HD'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.

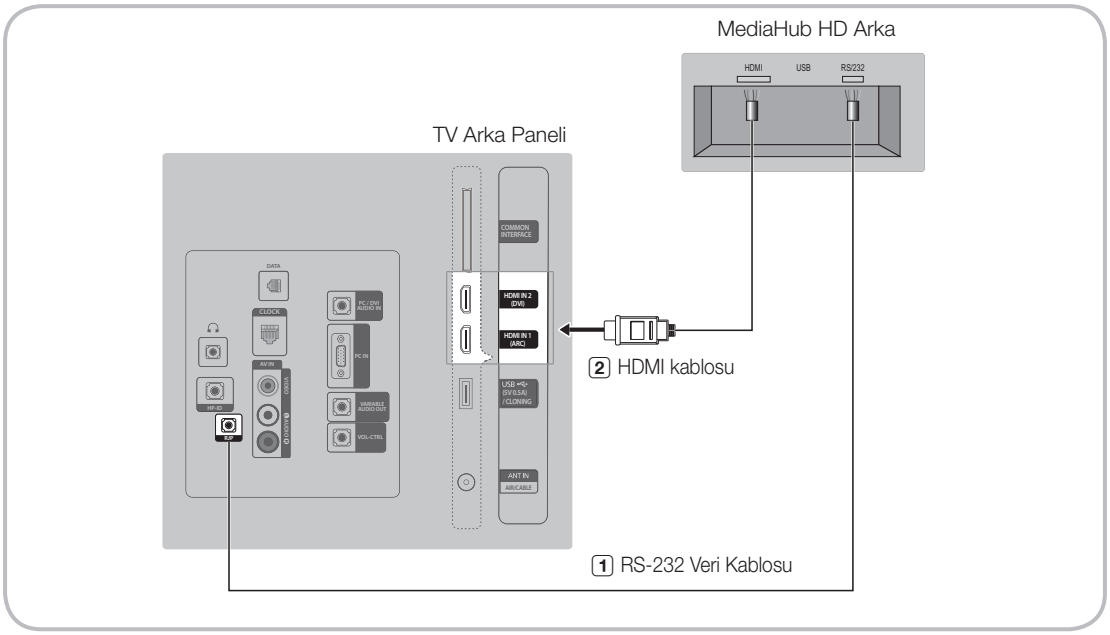

1. TV'nin **RJP** bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin **HDMI IN** bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.

- MediaHub HD
  - MediaHub HD farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub, TV ile RS232 yoluyla iletişim kurar. Çalışırken Plug & Play, otel konuklarının harici bir kaynağı MediaHub'a bağlamalarına izin verir. MediaHub, Etkin/Devre Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Etkin harici kaynağa geçer.
  - MediaHub'ın HDMI'sını TV'nin **HDMI IN** bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
  - TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.

- Özel özellikler
  - PIP
  - Otomatik Algılama

RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama

Otel masasındaki RJP'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.

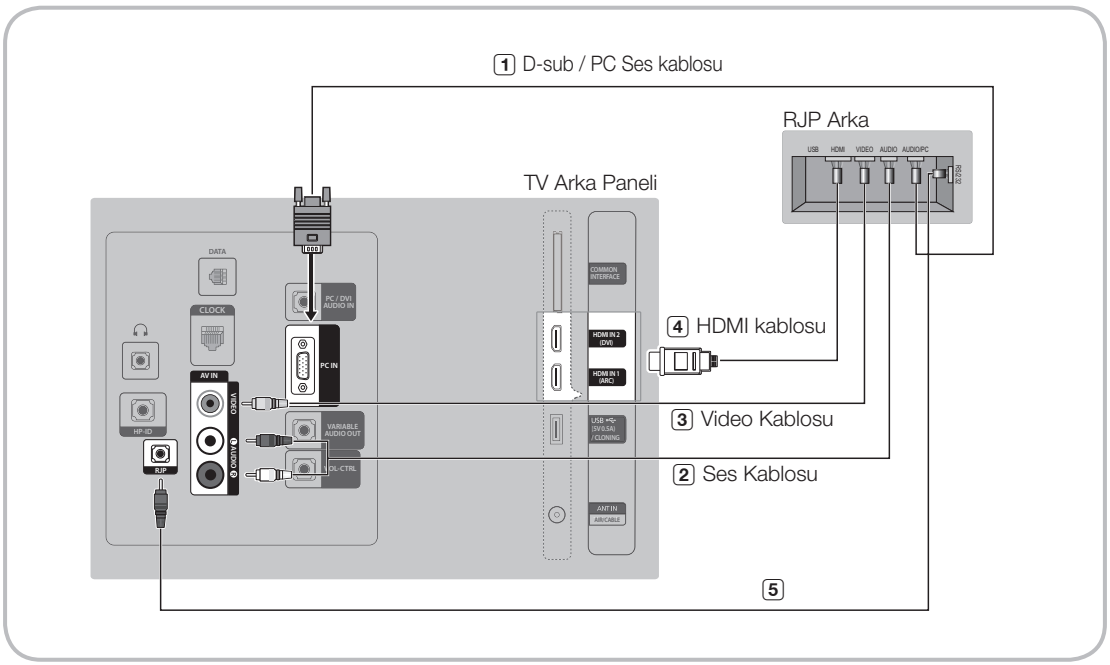

1. TV'nin **PC IN / PC/DVI AUDIO IN** bağlantı noktasını RJP'nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
2. TV'nin **AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** bağlantı noktasını RJP'nin VİDEO bağlantı noktasına bağlayın.
3. TV'nin **AV IN [VIDEO]** bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
4. TV'nin **HDMI IN** bağlantı noktasını ve RJP'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
5. TV'nin **RJP** bağlantı noktasını ve RJP'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.

   ✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660 (HD Plus)'tır.

- **RJP**: RJP, Uzak Jak Paketi'nin kısaltmasıdır. RJP farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC ve HDMI) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP, TV ile RS232 yoluyla iletişim kurar. Çalışırken Plug & Play işlevi otel konuklarının harici bir kaynağı RJP'ye bağlayabilmelerini sağlar. RJP, Etkin/ Devre Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe göre Etkin harici kaynağa geçecektir.

  ✎ RJP'yi bağlamak için **HDMI IN** ve **AV IN** öğelerini seçebilirsiniz.

  ✎ TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.

- A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda 10 saniye kadar basılarak RJP fabrika varsayılan ayarlarına döndürülebilir. Bunun bittiğini bildirmek için tüm LED'ler 5 kez yanıp söner.
- RJP, otel odasındaki gereksiz ışık kirliliğini önlemek için 5 dakika sonra otomatik olarak tüm LED'leri kapatır. Konuk düğmelerden herhangi birine dokunduğunda kapatılan LED'ler yeniden açılacak ve 5 dakikalık zamanlayıcı yeniden başlatılacaktır. Konuk sonra başka bir kaynak düğmesine dokunursa, TV seçili kaynağa değişecek ve ilgili LED yanacaktır.
- Bir RJP Sıfırlama veya bir TV Gücü KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim kurma yaklaşık 10 saniye sürer.
- Aşağıdaki tabloda önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için saniye cinsinden yaklaşık süre gösterilir.

  ✎ Senaryo 1: Hiç giriş bağlanmadığında.

Kaynak	Bağlamak için
AV	2 Sn
PC	0,7 Sn
HDMI	3,9 Sn

  ✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve bir Giriş kaynağı bağlantısı kesildiğine ve sonra yeniden bağlandığında.

Kaynak	Bağlantı Kesik	Bağlamak için	Toplam
AV	4,5 Sn	2 Sn	6,5 Sn
PC	0,7 Sn	0,7 Sn	1,4 Sn
HDMI	3,9 Sn	3,9 Sn	7,8 Sn

  ✎ Örn. RJP'nin tüm canlı kaynakları AV, PC ve HDMI bağlıysa, AV en yüksek öncelikle görüntülenir. RJP, HDMI modundaysa ve bir konuk AV'yi çıkarıp yeniden bağlarsa, AV'ye geçmek için gereken minimum süre 6,5 saniyedir.
- Sesi (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu ON (AÇIK) olmalı ve Jack Ident detect (Jak Kimliği algılama) OFF (KAPALI) olmalıdır.
- A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.

Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama

Girmek için: **MUTE → 1 → 1 → 9 →** ↵ düğmelerine sırayla basın. (Hospitality (Konuk) modundan, Standalone (Bağımsız) modunu ayarlayın.)

Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.

Numara	Otel TV İşlevi			Açıklama
	Kategori	Öğe	ilk değer	
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	• Hospitality (Konuk) modunu seçin. • Interactive (Etkileşimli) mod: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır. • Stand-alone (Bağımsız) modu: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF	• Interactive (Etkileşimli) mod: Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sutrinerelone modu: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
3	Power On	Power On Channel	Last Saved	TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın. • User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Channel (Güç Açma Kanalı) ve Channel Type (Kanal Türü) öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Channel Number (Güç Açma Kanalı Numarası) ve Channel Type (Kanal Türü) konularına bakın. • Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz, kapandığında görüntülediği kanalı görüntüler.
		Power On Channel Num	…	TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
		Power On Channel Type	…	• Select channel band (Kanal bandını seç): ATV (analog dış anten bandı), DTV (dijital dış anten bandı), CATV (analog kablo bandı), CDTV (dijital kablo bandı)
		Power On Volume	Last Saved	• User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi) öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Volume Number (Güç Açma Ses Düzeyi Numarası) konusuna bakın. • Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner.
		Power On Volume Num	…	TV, bu Ses Düzeyi ile açılacaktır.
		Min Volume	0	Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda ayarlayabileceği minimum Volume Level (Ses Düzeyi).
		Max Volume	100	Kullanıcının ayarlayabileceği maksimum Ses Düzeyidir.
		Power On Source	TV	TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
		Power On Option	Last Option	Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp yeniden taktığınızda TV'nin durumunu belirler. • Last Option (SON SEÇENEK): Son güç durumuna döner. Bekleme modundaysa, Bekleme moduna döner. Açıksa açılır. • Power On (Güç Açma): Güç geri geldiğinde, TV açılır. • Standby (Bekleme): Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
4	Channel	Channel Setup	…	Kullanıcı Kanal menüsündeki Auto Tuning (Otomatik Ayarlama), Manual Tuning (Manuel Ayarlama), Antenna setting (Anten ayarı) vb. gibi Kanal menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar.
		Channel Editor	…	Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) TV'nin belleğinde depolanan kanalları düzenlemenizi sağlar. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)'ni kullanarak şunları yapabilirsiniz: • Kanal numaralarını ve adları değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal numarası sırasında sıralayabilirsiniz. • Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video sessize alma bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör simgesi görüntülerken yalnızca sesi çıkarır. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
		Mixed Channel Map	ON	• Bu Özellik tüm anten türleri (Air (Dış Anten)/Cable (Kablo) veya Satellite (Uydu)) kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı etkinleştirir. • On (Açık): ON (AÇIK) iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar eksiksiz Kanal Haritasına erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable (Kablo) türü kanalları da dolduracaktır. • Off (Kapalı): OFF (KAPALI) iken konuk, yalnızca seçili anten türüne [AIR (DIŞ ANTEN)/CABLE (KABLO) veya Satellite (Uydu)] göre Konuk Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten türü kanallarını gösterecektir.

Numara	Otel TV İşlevi			Açıklama
	Kategori	Öğe	ilk değer	
4	Channel	Dynamic SI	OFF	• On (Açık): DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (DTV kanal düzenleyiciye erişilemez) • Off (Kapalı): DTV Programı kanal numarasını kontrol etmeyin. (DTV kanal düzenleyiciye erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası güncellemesi desteklenmez)
		Channel Rescan Message	ON	Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal haritasında veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar. • On (Açık): Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) ON (AÇIK) olduğunda, yeniden taranmakta olan kanalları gösteren OSD Otel Konuklarına gösterilecektir. • Off (Kapalı): Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına görüntülenmeyecekse bir Otel Yöneticisi Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) öğesini OFF (KAPALI) hale getirebilir.
		Pan Euro MHEG	OFF	• Off (Kapalı): Pan EURO MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG varolan ürün özelliklerine göre çalışır. • ON (AÇIK): Pan EURO MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine veya bölgeye bakılmaksızın MHEG ON (AÇIK) olur.
		My Channel	OFF	Mychannel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
		Genre Editor	…	Kanalların türünü düzenleyin. (Mychannel On (Açık) olduğunda kullanılabilir)
		Subtitle Auto On	OFF	Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On (Açık)/ Off (Kapalı) durumuna getirir. Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB yayınları almaya hazır Otel TV'leri için desteklenir. Bu işlev Fransa'nın altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevine bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır. • On (Açık): Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi ON (AÇIK) iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izler. • Off (Kapalı): Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi OFF (KAPALI) iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izlemez.
		TTX Widescreen Mode	OFF	• On (Açık):TTX bilgileri geniş ekran görünümü. • Off (Kapalı): TTX bilgileri normal görünümü.
5	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Picture Menu (Resim Menüsü)'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
		Menu Display	ON	• On (Açık): Main Menu (Ana Menü) görüntülenir. • Off (Kapalı): Main Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
		Tools Display	ON	• On (Açık): Araçlar Menüsü görüntülenir. • Off (Kapalı): Araçlar Menüsü görüntülenmez.
		Channel Menu Display	OFF	• On (Açık):Kanal Menüsü görüntülenir. • Off (Kapalı): Kanal Menüsü görüntülenmez.
		Panel Button Lock	Unlock	Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır. • Unlock (Kilidi aç): Tüm panel tuşlarının kilidini açar. • Lock (Kilitle): Tüm panel tuşlarını kilitler. • OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler. • Menu/Source (Menü/Kaynak): Menu (Menü) ve Source (Kaynak) panel tuşlarını kilitler.
		Home Menu Display	ON	OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) görüntülenmez. ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) görüntülenir.
		Home Menu Editor		Home Menu (Ana Menü)'yü düzenleyin.
		Home Menu Auto Start	ON	ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatılır. OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatmaz.
6	Clock	Clock Type	OFF	Saat türünü seçin (Kapalı/Yazılım Saati/Harici. Saat) • Off (Kapalı): Otel seçeneklerinin saat seçeneklerinden hiçbiri çalışmayacaktır. • SW Clock (Yazılım Saati): Yalnızca SW clock (Yazılım saati) çalışacaktır. • Harici. Saat: LED Saatiyle ilgili öğe Karartma/Saat testi/Saat Biçimi olarak çalışır.
		Local Time	Manual	Saat verilerini güncelleme yolunu seçin. TV bağımsız modundayken saati otomatik olarak ayarlamak veya saati manuel olarak ayarlamak için bir DTV kanalından saat verilerini kullanın.
		Tiime Channel Type	…	Saatin ayarlanacağı DTV kanalından saat verilerini kullanın.
		Time Channel Num	…	DTV channel Number (DTV kanalı Numarası)

Numara	Otel TV İşlevi			Açıklama
	Kategori	Öğe	ilk değer	
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
		Music Mode PC	OFF	Mp3/müzikçalardan çıkan sesi PC Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
		Music Mode Backlight	OFF	Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/Kapalı) seçeneği
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik ayarlanır
		Priority PC	2	Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik ayarlanır.
		Priority HDMI	3	Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik ayarlanır.
		AV Option	AV	RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
		HDMI Option	HDMI 1	TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin. (HDMI1/ HDMI2/HDMI3)
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	USB cihazı TV'ye bağlandığında: • Default (Varsayılan): Açılır bir pencere görünür. • Automatic (Otomatik): USB içerik menüsünü otomatik açar. • Disable (Devre Dışı): Açılır pencere ve menü görünmez.
		External Source Banner	ON	On (Açık) olarak ayarlarsanız, TV kaynağını başka bir harici girişe değiştirdiğinizde TV, External Source Banner (Harici Kaynak Başlığı) (bilgi) öğesini görüntüler, Info (Bilgi) tuşuna basın veya TV'yi açın. • On (Açık): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında görüntülenir. • Off (Kapalı): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında görüntülenmez.
		Auto source	OFF	• On (Açık): Harici bir giriş kaynağı TV'ye bağlandığında, TV giriş kaynağını tanımlar ve sonra otomatik olarak o giriş kaynağına geçer. • Off (Kapalı): Auto Source (Otomatik Kaynak) işlevi Off (Kapalı).
		Anynet+Return Source	Power On Src	Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını seçin. (Bu İşlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
10	HP Management	HP Mode	OFF	Belirli durum için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
		Default HP Volume	…	
		Main Speaker	ON	
11	Bathroom Speaker (HD470 onu desteklemez)	Sub Amp Mode	2	Sub AMP çalışma modunu belirler. – 0: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı). – 1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler. Yani, alt ses Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlenir. – 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
		Sub Amp Volume	6	Güç açma başlangıç durumunda Sub AMP Ses Düzeyi.
12	Eco Solution	Energy saving	OFF	Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar. • Off (Kapalı): Enerji tasarrufu işlevini kapatır. • Low (Düşük): TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar. • Medium (Orta): TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar. • High (Yüksek): TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
13	Logo/Message	Welcome Message	OFF	TV Açıldığında 5 saniye kadar bir Hoş Geldiniz Mesajı görüntüler.
		Edit Welcome Message		Hoş Geldiniz Mesajını düzenleyin.
		Hospitality Logo	OFF	Hospitality (Konuk) logosu özelliğini On (Açık) veya Off (Kapalı) duruma getirir; On (Açık) ise TV açıldığında, ayarlanan süre kadar başlangıç kaynağından sinyal "Logo Display Time (Logo Görüntüleme Süresi)" içinde ayarlanmadan önce Logo görüntülenir.
		Hospitality Logo DL	…	Hospitality (Konuk) logosunu indirir. Hospitality (Konuk) logosu dosyası gereksinimleri: • Yalnızca BMP veya AVI dosyaları. • Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB. • Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
		Logo Display Time	…	Hospitality (Konuk) Logosu Görüntüleme Süresi (3/5/7 saniye).

Numara	Otel TV İşlevi			Açıklama
	Kategori	Öğe	ilk değer	
14	Cloning	Clone TV to USB	-	Geçerli TV seçeneklerini bir USB bellek cihazına klonlayın.
		Clone USB to TV	-	USB bellek cihazında kayıtlı TV seçeneklerini TV'ye klonlayın.
		Setting Auto Intialize	OFF	Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı), On (Açık) olarak ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master Power (Ana Güç) kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer yoksa Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat Ayarı) On (Açık) olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat Ayarı) Off (Kapalı) olarak ayarlandığıyla aynı olur
15	REACH Solution	REACH 3.0	OFF	• ON (AÇIK): REACH 3,0'ı açın • OFF (KAPALI): REACH 3,0'ı kapatın
		REACH Channel	…	SIRCH Güncelleme Kanalını seçin
		Group ID	…	SIRCH Grup Kimliğini seçin
		Ticker	OFF	• On (Açık): TICKER (Kayan Yazı) içeriği görüntülenir. • Off (Kapalı): TICKER (Kayan Yazı) içeriği görüntülenmez.
		REACH Update Time	…	SIRCH Güncelleme Zamanını seçin. SIRCH güncelleme zamanında, 12:00 ÖÖ/ÖS veya 2:00 ÖÖ/ÖS'de otomatik bir yükseltme gerçekleştirme seçeneğiniz vardır. Saatlik yükseltmeleri 1 saat veya 2 saatlik aralıklarla gerçekleştirebilirsiniz.
		REACH Update Immediate	…	• On (Açık): TV, Standby (Bekleme) moduna girdiğinde her zaman SIRCH Güncellemesi işlemini gerçekleştirir. • Off (Kapalı): SIRCH Güncellemesi işlemini yalnızca seçili SIRCH Güncelleme Zamanında gerçekleştirir.
		Room Number	…	Oda numarasını düzenleyin.
		REACH Server Version	0000	TV'de geçerli olarak güncellenen SIRCH Klon dosyasının sürümünü görüntüler.
16	Security	Password Input	…	Parola Olarak 00000000 Girin.
		Password Setting	…	Yeni Parolayı ayarlayın.
		Password Reset	…	Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
		Security Mode	…	Güvenlik Modu ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI).
		USB	…	USB Devre Dışı veya Etkin.
		HDMI	…	HDMI Devre Dışı veya Etkin.
		TTX Security	…	TTX işlevi Etkin veya Devre Dışı.
17	System	Self Diagnosis for TV	…	Self Diagnosis (Otomatik Test) Menüsüne girer. • Picture Test (Görüntü Testi): Bunu resim sorunlarını kontrol etmek için kullanın. Test görüntüsünde sorun görünürse, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin. • Sound Test (Ses Testi): Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik melodi sesi kullanın. Test sırasında sorun oluşursa, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
		Self Diagnosis for HTV	…	Bu, Değişken ses çıkışı durumunu ve SI STB veya SBB ile iletişimi kontrol etmenizi sağlar. Değişken ses çıkışı özelliği veya SI STB veya SBB ile iletişimde sorunlarla karşılaşırsanız lütfen bu öğeleri kontrol edin.
		SW Update	…	SW USB Güncelleme işlevi.
		Service Pattern	OFF	Hizmet desenini görüntüler.
		Sound Bar Out	OFF	Samsung Sound Bar (Ses Çubuğu) gibi harici bir cihaz TV'ye bir Anynet Bağlantısı yoluyla bağlanabilir ve TV Sesi Sound Bar Device (Ses Çubuğu Çıkışı)'na yönlendirilebilir. Hotel Factory Menu (Otel Fabrika Menüsü)'nde özellik OFF (KAPALI) ise bu işlevsellik devre dışı bırakılır Sound Bar (Ses Çubuğu) seçeneği ON (AÇIK) iken ana TV Hoparlörü sessize alınır ve Hoparlör HDMI yoluyla bağlanır.
		Contact Samsung	…	Samsung Başvuru bilgileri
		Standby LED	ON	• On (Açık): Bekleme durumunda KÖ Açık'tır. • Off (Kapalı): Bekleme durumunda KÖ Kapalı'dır.
		TV reset	…	Fabrika sıfırlaması

✎ REACH (Konuklar İçin Uzak Gelişmiş Etkin Kontrol), TV donanım yazılımı güncellemeleri, klon verileri, kanal eşleme değişikliklerini, S-LYNK REACH içeriğini ve TICKER (Kayan Yazı) içeriğini RF DTV yoluyla yüzlerce konuk TV'ye aynı anda sunan profesyonel ve etkileşimli bir uzaktan kumandadır. REACH işlevsellikleri yalnızca standalone (bağımsız) modda kullanılabilir. REACH Sunucusu ayrıca satılır. Çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için REACH sunucusu ürünüyle verilen REACH sunucusu kılavuzuna bakın.

HP Modu	Ana Hoparlör	Sessiz AÇ/ KAPAT	TV Eylemi	Çıkış	Açıklamalar
ON	ON	OFF	Power ON	Ana Hoparlör Sesi - EVET (Son Kaydedilen/Kullanıcı tanımlı ses düzeyi uygulanır)	
				HP Ses - Yok	
ON	ON	OFF	Volume up/down	Ana Hoparlör - Ses düzeyi, ses düzeyi OSD'sine göre değişir	
				HP Ses - Yok	
ON	ON	ON	Mute	Ana Hoparlör - Sessiz	
				HP Sesi - Evet - Ses düzeyi, Otel Seçenek Menüsündeki HP Ses düzeyi seviyesinden uygulanır.	
ON	ON	ON	volume up/down	Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)	
				HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır	
ON	ON	OFF	Unmute	Ana Hoparlör Sesi - Evet.	
				HP Ses - Yok	
Greyed	OFF	OFF	Power ON	Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)	Kulaklık fiziki olarak bağlanmasa bile Kulaklığın zorla bağlanması dışında normal çalışmaya benzer.
				HP Sesi - EVET (Fabrikanın uyguladığı HP ses düzeyi)	
Greyed	OFF	OFF	Volume up/down	Ana Hoparlör - Sessiz	
				HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır	
Greyed	OFF	ON	Mute	Ana Hoparlör - Sessiz (Eylem Yok)	
				HP - Sessize Değiştir	
Greyed	OFF	ON	volume up/down keeping Mute state	Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)	
				HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır	
Greyed	OFF	OFF	Unmute	Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)	
				HP - Evet (geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi)	
OFF	ON	OFF	Power ON	HP Yönetimi KAPALI ise, zorla Ana Hoparlörü KAPALI olarak ayarlar. (HP yönetimi KAPALI ise Normal HTV'nin çalıştığıyla aynı çalışır.)	Hiç HP Yönetimi özelliği olmadan Kulaklık Bağlandı/ bağlantısı kesildi durumuyla aynıdır.
OFF	ON	OFF	Volume up/down		
OFF	ON	ON	Mute		
OFF	ON	ON	volume up/down keeping Mute state		
OFF	ON	OFF	Unmute		

Welcome Message

Hoş geldiniz mesajı, Otel odasında TV bir konuk tarafından her açıldığında özelleştirilmiş mesajı TV'de görüntülemenizi sağlayan bir özelliktir.

- Hoş Geldiniz mesajı ayarları Hotel Option Menu (Otel Seçeneği Menüsü)'ne yerleştirilir.
- Güç açıldığında mesajın görüntülenmesini sağlamak için Hoş Geldiniz mesajı ON (AÇIK) olmalıdır.

<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>

- Hoş Geldiniz mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Hotel Service (Otel Servisi) menüsünde düzenlenebilir.
- Aşağıda Hoş Geldiniz mesajı için desteklenen karakterlerin listesi bulunmaktadır.
  ✎ Yalnızca A'dan Z'ye büyük harflere izin verilir.
- Hoş Geldiniz mesajı "Edit Welcome Message (Hoş Geldiniz Mesajını Düzenle)" OSD'sinde uzaktan kumandanın navigasyon, renk ve giriş tuşları kullanılarak düzenlenebilir.

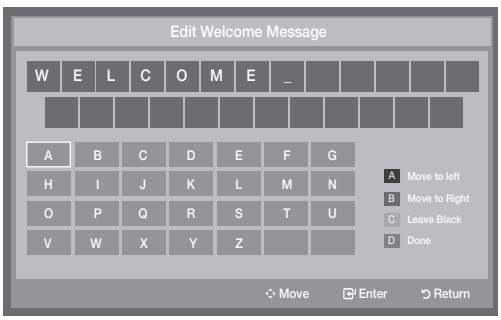
Edit Welcome Message
W E L C O M E _
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z
A Move to left
B Move to Right
C Leave Black
D Done
Move
Enter
Return

- Hoş Geldiniz mesajı ve otel logosu aynı anda etkin olamaz.

Hotel Logo (Otel Logosu)

Hospitality Logo (Otel Logosu) işlevi TV gücü açıldığında Otelin logosunu görüntüler.

- Hospitality Logo (Otel Logosu) ayarları Hospitality (Konuk) modu menülerindedir.
- Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneğini açtığınızda Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Display (Logo Görüntüleme) Menüsü öğeleri etkindir.
- Bellekte depolanan bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği açıksa, TV açıldığında Hospitality logo (Konuk logosu) görüntülenir.
- Logo görüntüsü TV'ye yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği kapalıyken Hospitality logo (Konuk logosu) görüntülenmez.

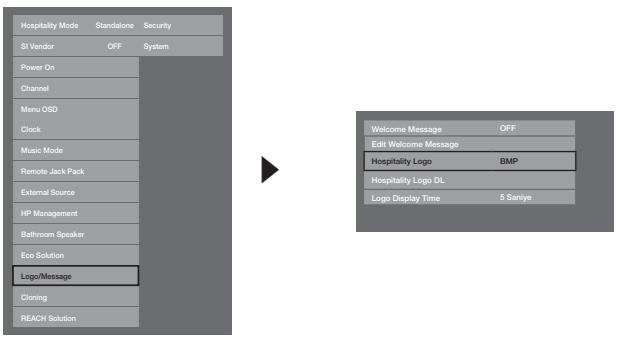

<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>

- **Hospitality Logo**
  - Bu seçenek Hospitality Logo (Konuk Logosu) görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
  - Başlangıç değeri OFF (KAPALI)'dır.
  - OFF (KAPALI) veya ON (AÇIK) olarak ayarlanabilir.
  - ON (AÇIK) olarak ayarlandığında, Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Time Display (Logo Süresi Görüntüleme) menü öğeleri erişilebilir durumu gelir.

- **Hospitality Logo DL**
  - Bu seçenek logo görüntüsünü bir USB cihazından TV'nin belleğine indirmenizi sağlar.
  - Görüntü TV'ye kopyalanırken Wait (Bekleyin) mesajı görünür.
  - Kopyalama işlemi başarıyla bittiğinde Completed (Tamamlandı) mesajı görünür.
  - Kopyalama işlemi başarısız olduğunda Failed (Başarısız) mesajı görünür.
  - Bağlı USB yoksa No USB device (USB cihazı yok) mesajı görünür.
  - USB cihazda kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (bir BMP dosyası olmalı) No File (Dosya Yok) mesajı görünür. No File (Dosya Yok) mesajı görünürse ve USB cihazda bir logo dosyası varsa dosya biçimini kontrol edin.

- **Logo File Format**
  - TV yalnızca BMP ve AVI biçimlerini destekler.
  - Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
  - BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 1280 x 720'dir.
  - AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30 MB'dir.
  - TV, görüntünün boyutunu veya ölçeğini değiştirmez.

Cloning (Klonlama)

USB Cloning (USB Klonlama) kullanıcının yapılandırdığı ayarları (**Goruntu**, **Ses**, **Giriş**, **Kanal**, **Kurulum** ve **Otel Kurulumu**) bir TV setinden indirmek ve aynı ayarları başka TV setlerine kopyalamak için bir işlevdir.

TV'den (Ana Set) kullanıcı tanımlı tüm ayarlar USB cihazına kopyalanabilir.

– USB KLONLAMA yalnızca 2.0 Standardını destekler.



- **Cloning from TV to USB**: Bu, depolanan verileri TV EEPROM'un belirli bir alanından USB cihazına kopyalama işlemidir.
  1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
  2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
  3. ▲ veya ▼TV'yi USB'ye Klonla "**Clone TV to USB**" düğmesine basın, sonra ENTER düğmesine basın.
  4. "**Clone TV to USB**" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
  5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz.
     - **In Progress**: Verileri USB cihazına kopyalarken.
     - **Completed**: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
     - **Failed**: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
     - **No USB**: Bağlı USB cihazı yoktur.

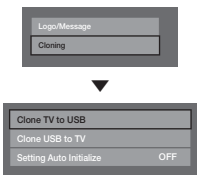

- **Clone USB to TV:** Bu, depolanan verileri USB cihazından TV setine indirme işlemidir.
  1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
  2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
  3. ▲ veya ▼USB'yi TV'ye Klonla "**Clone USB to TV**", düğmesine basın, sonra ENTER düğmesine basın.
  4. "**Clone USB to TV**" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
  5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz
     - **In Progress**: Verileri USB cihazına kopyalarken.
     - **Completed**: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
     - **Failed**: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
     - **No USB**: Bağlı USB cihazı yoktur.
     - **No File**: USB cihazında kopyalanacak dosya yoktur.

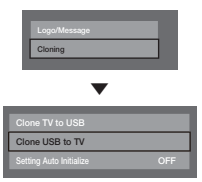

✎ ENTER tuşuna 5 saniye kadar basmaya devam ederek USB'den TV'ye kopyalamayı etkinleştirin.

✎ **CLONE** işlevi yalnızca aynı model serisini destekler. (Farklı model serileri için düzgün çalışmaz.)

Yükleme sırasında hızlı, anında klonlama için,
ilk TV'den ana ayarları içeren bir USB sürücüsünü takın ve Enter tuşuna 5 saniye kadar basın.

Plug & Play

Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işlevi TV ilk kez başlatıldığında otomatik olarak Hotel mode selection (Otel modu seçimi), Country Setup (Ülke Ayarı), Clock Setup (Saat Ayarı) ve Picture mode Setup (Resim modu Ayarı) işlemlerini gerçekleştirir.

- Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) yalnızca güç ilk kez ON (AÇIK) durumuna getirildiğinde kullanılabilir.
- TV ilk kez ayarlandıktan ve Clone TV to USB (TV'yi USB'ye Klonla) çalıştırıldıktan sonra.
- Sonra, TV'nin yalnızca Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işleminden çıkması, USB cihazına bağlanması, sonra Clone USB to TV (USB'yi TV'ye Kopyala) çalıştırılması gerekir.

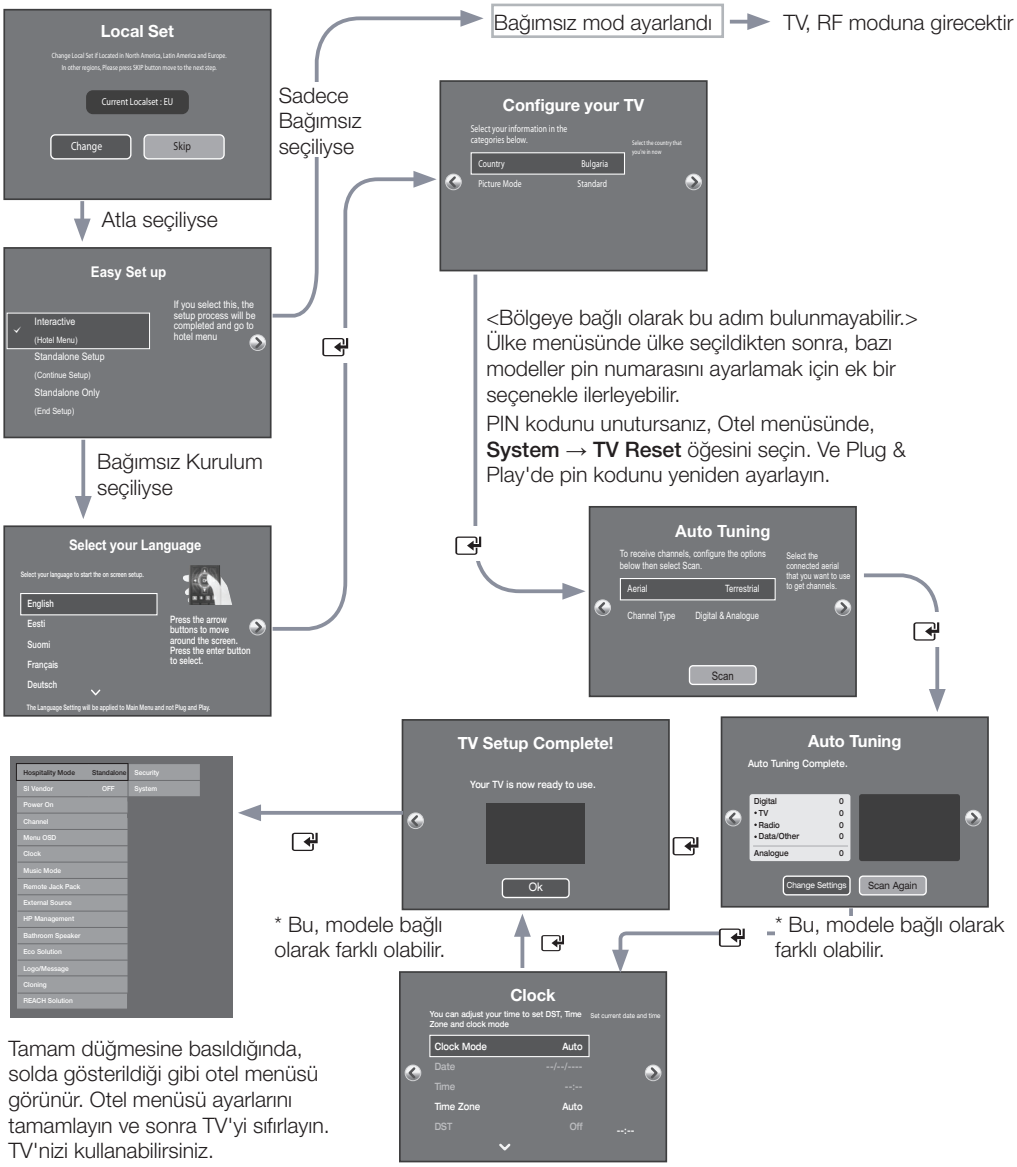

Tamam düğmesine basıldığında, solda gösterildiği gibi otel menüsü görünür. Otel menüsü ayarlarını tamamlayın ve sonra TV'yi sıfırlayın. TV'nizi kullanabilirsiniz.

1. LocalSet
   - **Current Localset (Geçerli Yerel Ayar)** öğesini kontrol edin.
   - Yerel ayarı değiştirmek istiyorsanız, **Change (Değiştir)** öğesini seçin.
   - **Skip (Atla)** öğesini seçerseniz, **Start (Başlat)** ekranı görünür.

2. Start - Easy Set Up (Başlat - Kolay Kurulum)
   - **Standalone Only (Yalnızca Bağımsız)** öğesini seçerseniz, Standalone (Bağımsız) otel modu varsayılan olarak ayarlanır.
   - **Interactive (Etkileşimli)** öğesini seçerseniz, Interactive Setup Menu (Etkileşimli Kurulum Menüsü) görüntülenir. Interactive (Etkileşimli) menüsünden çıkmak için güç kapatma düğmesine basın.
   - Sonraki adıma gitmek için **Standalone Plug & Play (Bağımsız Tak & Çalıştır)** öğesini seçin.

3. Dili seçin
   - OSD (Ekran Görüntüsü) dilini seçin.
   - Görüntüleme zamanı: OSD zaman aşımları ve işlemler Samsung'un tüm tüketici TV modellerinde aynıdır.

4. Country (Ülke) ve Picture Mode (Resim Modu) öğesini seçin
   - Uygun ülkeyi ve resim modunu seçin.
   - Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı ülkeler bulunmayabilir.

5. Auto Tuning (Otomatik Ayarlama)
   - Anten kaynağını ve kanal türünü seçin. Ayarları yapılandırın ve **Scan (Tara)** öğesini seçin.
   - **Auto Tuning (Otomatik Ayarlama)** işlemi kanalları aramaya başlar
   - **Auto Tuning (Otomatik Ayarlama)** işlemi tamamlandığında, kanal bilgileri görüntülenir.

6. Clock
   - **DST** (Yaz Saati Uygulaması) ve **Time Zone (Saat Dilimi)** öğelerini ayarlayarak doğru zamanı ayarlayın.

7. TV Setup Complete (TV Kurulumu Tamam)

HD Plug & Play – Local Set (Yerel Set) (Yalnızca Avrupa)

- Local Set (Yerel Ayar) Diller, Yayın frekansları vb. gibi çok önemli yazılım ayarı değeridir.
- Local Set (Yerel Ayar) düzgün yapılandırılmadıysa TV çalışmayabilir. Sağlanan ülke listesiyle doğru Local Set (Yerel Ayar) öğesini seçin.

Local Set HD tak ve çalıştır ilk sayfasındaki seçeneği değiştirir

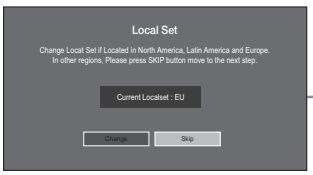
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
Change
Skip

Ülke listesiyle doğru Local Set ayarını seçin

Local Set
Warning! TV might not function if local set is not correctly configured.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
EU
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
Warning! TV might not function if local set is not correctly configured.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
EU_FRANCE
Countries List
France
Local Set
Warning! TV might not function if local set is not correctly configured.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
EU_GER
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
Warning! TV might not function if local set is not correctly configured.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
NORDIC
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden

TV yeni Local Set ayarını uygulamak için otomatik olarak yeniden başlatılacaktır

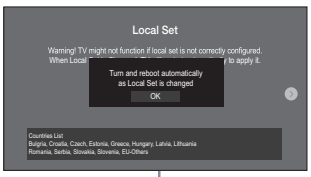
Local Set
Warning! TV might not function if local set is not correctly configured.
When Local
to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
OK
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others

Yeniden başlatmadan sonra, güncellenen Local Set gösterilir

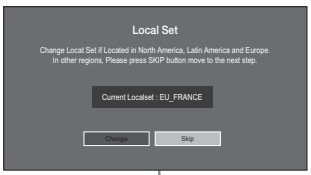
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Skip

Skip öğesine basın, genel HD tak ve çalıştır devam edecektir

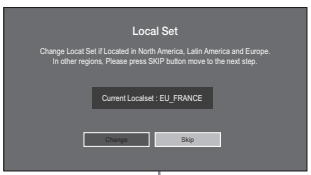
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Skip

Bölge	Ülke	yerel Seti
Europe	Bulgaria Croatia Czech Estonia Greece Hungary Latvia Lithuania Romania Serbia Slovakia Slovenia EU-Others	EU
	Italy	EU_ITALY
	Austria Germany Switzerland	EU_GER
	France	EU_FRANCE
	Belgium Luxembourg Netherlands	EU_BELELUX
	Portugal Spain	EU_SPAIN
	United Kingdom Ireland	EU_UK
	Denmark Finland Norway Sweden	NORDIC
	Turkey	EU_TURKEY
	Poland	EU_POLAND
CIS	Kazakhstan	CIS_RUSSIA
	Russia	
	Ukraine	

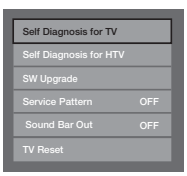

HD tak ve çalıştır işleminden sonra Local Set ayarını değiştirmeniz gerekiyorsa, Fabrika modunda TV Reset işlevini tıklatın, Local Set değişikliği dahil HD tak ve çalıştır işlemine devam edebilirsiniz.

SW Clock

Kullanıcı bekleme modundayken Info (Bilgi) uzaktan kumanda tuşuna bastığında SW Clock (Yazılım Saati) ekranda geçerli saati gösterir.

- TV bekleme modundayken kullanıcı Info (Bilgi) tuşuna basarsa, TV açılır ve geçerli saati ekranda 10 saniye kadar gösterir ve sonra bekleme moduna döner.
- Zaman dijital bir saat olarak normal başlık boyutunda görüntülenir. 12 veya 24 saatlik süre biçimi Bilginin biçimine göre belirlenir.
- Kullanıcı TV açıkken Info (Bilgi) tuşuna basarsa, orijinal Info (Bilgi) tuşu işlevi yürütülür.

• Ayrıntılı Açıklamalar

- SW clock (Yazılım saati), Factory install (Fabrika kurulumu) menüsündeki On (Açık)/Off (Kapalı) ayarına göre çalışır.
- SW clock (Yazılım saati) açılırsa, Fast logo (Hızlı logo) seçeneği otomatik kapatılır. (Bu durumda, Fast logo (Hızlı logo) seçeneğini yeniden açsanız bile, TV yeniden açıldığında otomatik kapatılır.)
- Ana güç kapatılırsa, zaman ayarı yalnızca yedek kondansatörü ve bir RTC'si olan modellerde korunur.
- Bekleme modundaki bir TV geçerli zamanı gösterirken, video sessize alma ve ses sessize alma ayarları korunur.
- Bu durumda, Hotel logo (Otel logosu) açık olarak ayarlansa bile Hotel Logo (Otel Logosu) ekranı atlanır.
- Bu özellik yalnızca StandAlone (Bağımsız) modunda çalışır.
- SW clock (Yazılım saati) çalışırken diğer tuş işlevi özellikleri
- Info (Bilgi) tuşu güç tuşu gibi çalışır.
- SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) veya Info (Bilgi) tuşuna basma, TV'yi Standby (Bekleme) moduna geçirir.
- SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) ve Info (Bilgi) tuşları dışındaki tuşlara basma yoksayılır.
- Bu durumda, açma zamanlayıcısı çalışmaz.
- Kapama zamanlayıcısı ve kapanış ayarı çalışır.
- Time (Zaman) menüsündeki saat modu manuel olarak ayarlanırsa, sub micom'un saati RTC devresi tarafından korunur.
- Geçerli saat yapılandırılmamış olsa bile menüyle aynı şekilde görüntülenir. (--:--)

Çok Kodlu Remocon

Çok Kodlu Uzaktan Kumanda birden fazla TV'yi bir uzaktan kumanda ile kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV varsa kullanışlıdır. Set ID number (Kimlik numarasını ayarla) kaynak OSD'de görüntülenecektir. Çoklu kod için en fazla 9 farklı uzaktan kumanda iletimini desteklemek mümkündür.
Her TV'nin başlangıç kimliği kodu "0"dır.
Kimlik kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir veya sıfırlanabilir. (TTX veya DTV kanallarında kullanılamaz)

- Kimlik kodu 0 ila 9 arasında olabilir.
- **RETURN** + **MUTE** tuşlarına ve ayarlamak istediğiniz sayı tuşuna 7 saniyeden uzun süre basın.
- Set ID (Kimliği Ayarla) OSD'si ortada görüntülenecektir.
- Aşağıdaki sözcükler görüntülenecektir. “Uzaktan kumanda kodu x ayarlanır. Uzaktan kumanda kodunu değiştirmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz sayıyı girin.” (x sayı numarasıdır) Bu OSD çıkış tuşuna basılana kadar görüntülenecektir.



- Örneğin, kullanıcı #1 tuşuna basarsa TV ve Uzaktan kumanda Kimlik kodu #1 olarak ayarlanacaktır.
- Şu sözcükler görüntülenecektir. "Remote control code is changed to 1 (Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değişti)". TV, yalnızca TV ile aynı kimlik koduna sahip bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
- Uzaktan kumanda ve TV arasındaki kimlik kodu eşleşmiyorsa, aşağıdaki sözcükler görüntülenecektir. "TV ID x (TV Kimliği x)" (x, TV'nin kimliğidir)
- Kimlik kodunu sıfırlamak için, **EXIT** + **MUTE** tuşlarına 7 saniyeden uzun süre basın. Hem TV'nin hem de uzaktan kumandanın kimlik kodları "0"a sıfırlanacaktır. "Remote control code is set to 0. (Uzaktan kumanda kodu 0'a sıfırlandı.)" görüntülenecektir.
- Kimliği ayarlama veya sıfırlama yolu uzaktan kumandaya bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki tabloya bakın.

Saati Ayarlamaz

MENU → **Sistem** → **Zaman** → **Saat** → **Saat Ayarı**

- **Zaman girilir**
  - **Saat** öğesini seçmek için uzaktan kumandanın düğmesine basın ve zamanı ayarlayın.

- **Etkileşimli Mod Süresini Ayarlama**
  - Otel Sistemi zaman bilgilerini iletirse, zaman otomatik ayarlanır.
  - Otel Sistemi zaman bilgilerini iletmezse, zaman görüntülenemez.

✎ Zaman ayarlanırsa, saat ön panelde görüntülenecektir.

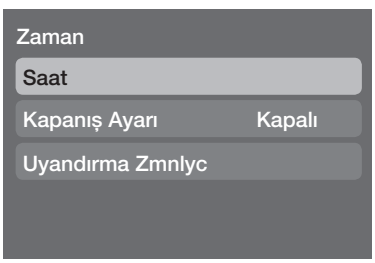

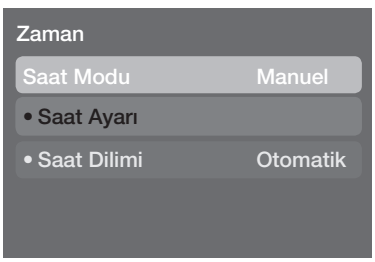

Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) (Yalnızca Smoovie TV)

Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) 3 farklı Banka Seçeneğiyle kanalları düzenlemek için bir işlevdir. Banka kartına bağlı olarak, otel müşterilerinin beğenecekleri belirli kanallar vardır.

Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) Öğesini Ayarlama

1. düğmelerine basarak "**MUTE+1+1+9+Otel Bağımsız menüsüne girin**"
2. Lütfen Sistem entegratörü satıcısını seçin: "**Smoovie**"
3. "**Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi)**" yeni menü seçeneğini görebileceksiniz
4. "**Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi)**" öğesine girin

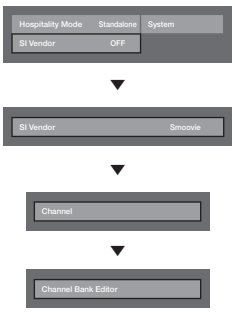

<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>

5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekteki gibi düzenleyin.
   a. **Bank1 (Ücretsiz kanal)**: Uzaktan kumandada kart olmadığında kullanılacak kanalı seçin.
   b. **Bank2 (Aile Kartı - Yeşil)**: Uzaktan kumandada YEŞİL KART olduğunda kullanılacak kanalı seçin.
   b. **Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı)**: Uzaktan kumandada KIRMIZI KART olduğunda kullanılacak kanalı seçin.

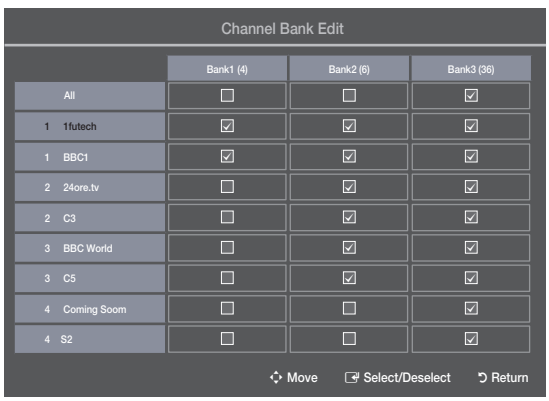

SMOOVIE Uzaktan Kumandasının kullanımı için başvurular

1. SMOOVIE'yi Sistem entegratörü satıcısı olarak seçerseniz, bir SMOOVIE Uzaktan Kumandasını kullanmanız gerekir.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarını kullanarak, kullanıcılar yalnızca Bank1 kanallarını seçebilirler.
   Bunu unutmadan, kanalı bir Yeşil veya Kırmızı Kart kullanarak değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı tuşlarını kullanın.
3. Kanal kılavuzu veya Kanal listesinde, kullanıcılar yalnızca Bank1 kanal listesini görebilirler.

Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)

Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) kanal numarasını ve bir adı düzenler.

– Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) öğesini kanalları kullanıcının istediği kanal numaraları olarak sıralamak için kullanın.

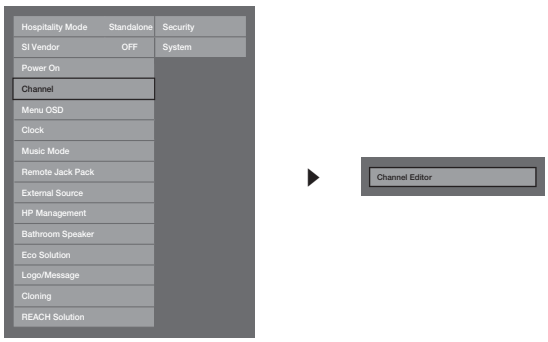

<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>

Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) İçin Basit Adımlar

Adım	Geniş Özet
1	Otel Seçeneği Menüsünde 'Kanal Otomatik Depolama' işlemini yapın
2	Otel Seçeneği Menüsünde 'Kanal Düzenleyicisi' öğesine girin
3	İstediğiniz son kanal listesiyle ilgili bir tabloyu derleyin
4	Derlediğiniz tabloya göre **TOOLS** düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
5	Çıkmak için **EXIT** veya **RETURN** düğmesine basın.
<Daha iyi anlamak için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>	

My Channel (Kanalım)

Otel tarafından sağlanan kanallar için ülkeyi veya türü belirler ve kullanıcı bir ülke veya tür seçerse ilgili kanalları gösterir.

- Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde türü ayarlayamazsınız.
- Herhangi bir kanal eklenmemiş türü seçerseniz, Kanal listesi kullanılabilir tüm kanalları görüntüler.
- My Channel (Kanalım) yalnızca Standalone (Bağımsız) modda çalışır.
- Standalone (Bağımsız) modunda Sistem Entegratörü Satıcısı: Smoovie seçilirse bu çalışmaz.
- Bu, Hotel Menu (Otel Menüsü) -> Service Mode (Servis Modu) içindeki Hotel Options (Otel Seçenekleri) içindedir ve açılıp kapatılabilir.
- Bu seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.

Channel Composition [Genre Mode] (Kanal Kompozisyonu [Tür Modu])

Standart	Kategori	Kanal Modu	Anten Modu Etkinleştirme	Açıklama
			Air/Cable (Anten/Kablo)	
Hotel (Otel)	Genre (Tür)	All (Tümü) (Varsayılan)	O	Ana tarafından fabrika modunda yönetilen her ülkeye göre tür kanal modunu sağlar.
		News (Haber)	O	
		Radio (Radyo)	O	
		Entertainment (Eğlence)	O	
		Sport (Spor)	O	
		Hotel (Otel)	O	

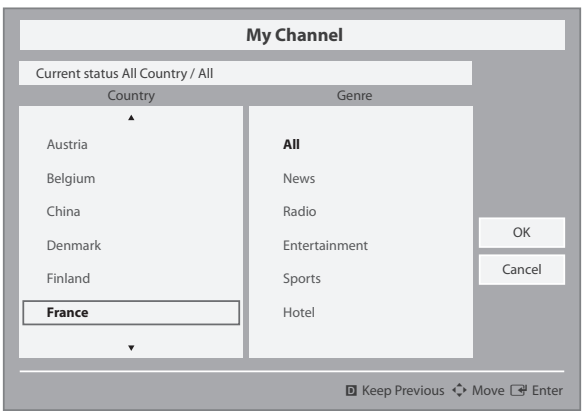

* Listede görüntülenecek öğe sayısı için tasarım belgesine bakın.

Tuş Kılavuzu

Düğme	Eylem	Nav. Yardım
MAVİ	Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)	Öncekini Koru
ENTER	Bir öğeyi seçer.	Enter
Önceki/Sonraki Kanal	Vurguyu sayfa sayfa taşır.	(Kılavuz Yok)
YUKARI/AŞAĞI	Her ülkeye, tür listesine gider. (dairesel anlamda.)	Taşı
SAĞ	Vurgulanan öğeyi seçer ve sonra vurguyu Tür seçimine taşır.	
RETURN	Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)	(Kılavuz Yok)
EXIT	Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)	(Kılavuz Yok)

✎ Notlar

- Bu bölümde TV açıldığında görünen Ön Kullanıcı Arayüzünün düzeni açıklanmaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu: Etkin)
- Tür, her ülke için bir alt listedir.
- Son hafızaya alınan kanalı görüntülenmekte olan yayın ekranı.

– Kullanıcı önceki ülke ve tür kanal haritasını korumak istiyorsa, Ön Kullanıcı Arayüzünü kapatmak için 'MAVİ', **RETURN** ve **EXIT** uzaktan kumanda tuşuna basın.

✎ Vb.

- Varsayılan Vurgu: Son Bellek öğeleri (Ülke, Tür)
- Zaman Aşımı (60 sn)

Öğeler

Numara	Ad	Açıklama
1	Background Screen (Arka Plan Ekranı)	TV açıldığında görünen son hafızaya alınan kanalı görüntüler.
2	Function Title (İşlev Başlığı)	Bu, işlevin adıdır.
3	Current Status (Geçerli Durum)	Geçerli Ülke/Tür ayarlarını görüntüler.
4	Country Items (Ülke Öğeleri)	Ülke listesi için öğe görüntülenir. Seçili son ülkeyi görüntüler.
5	Genre Items (Tür Öğeleri)	Tür listesi için öğe görüntülenir. Fabrika modunda yönetilen her ülke için kullanılabilir tür öğeleri görüntülenir. (her zaman 'All (Tümü)' öğesini sağlayın) Seçili son türü görüntüler.
6	Highlight (Vurgu)	Öğe başlığı alan içinde görüntülenemeyecek kadar uzunsa, Auto Text Sliding (Otomatik Metin Kaydırma) çalışır.
7	Indicator (Gösterge)	Bu, önceki veya sonraki sayfa olduğunda görüntülenir.
8	Nav. Yardım	Tuş kılavuzu sağa hizalıdır.

Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Ülke Öğeleri]

- Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.

✎ Notlar

- Kullanıcılar yukarı veya aşağı uzaktan kumanda tuşlarına basarak her ülke ve tür listesindeki öğelerde dolaşabilir.
- Dairesel gezinme desteklenir.

❶

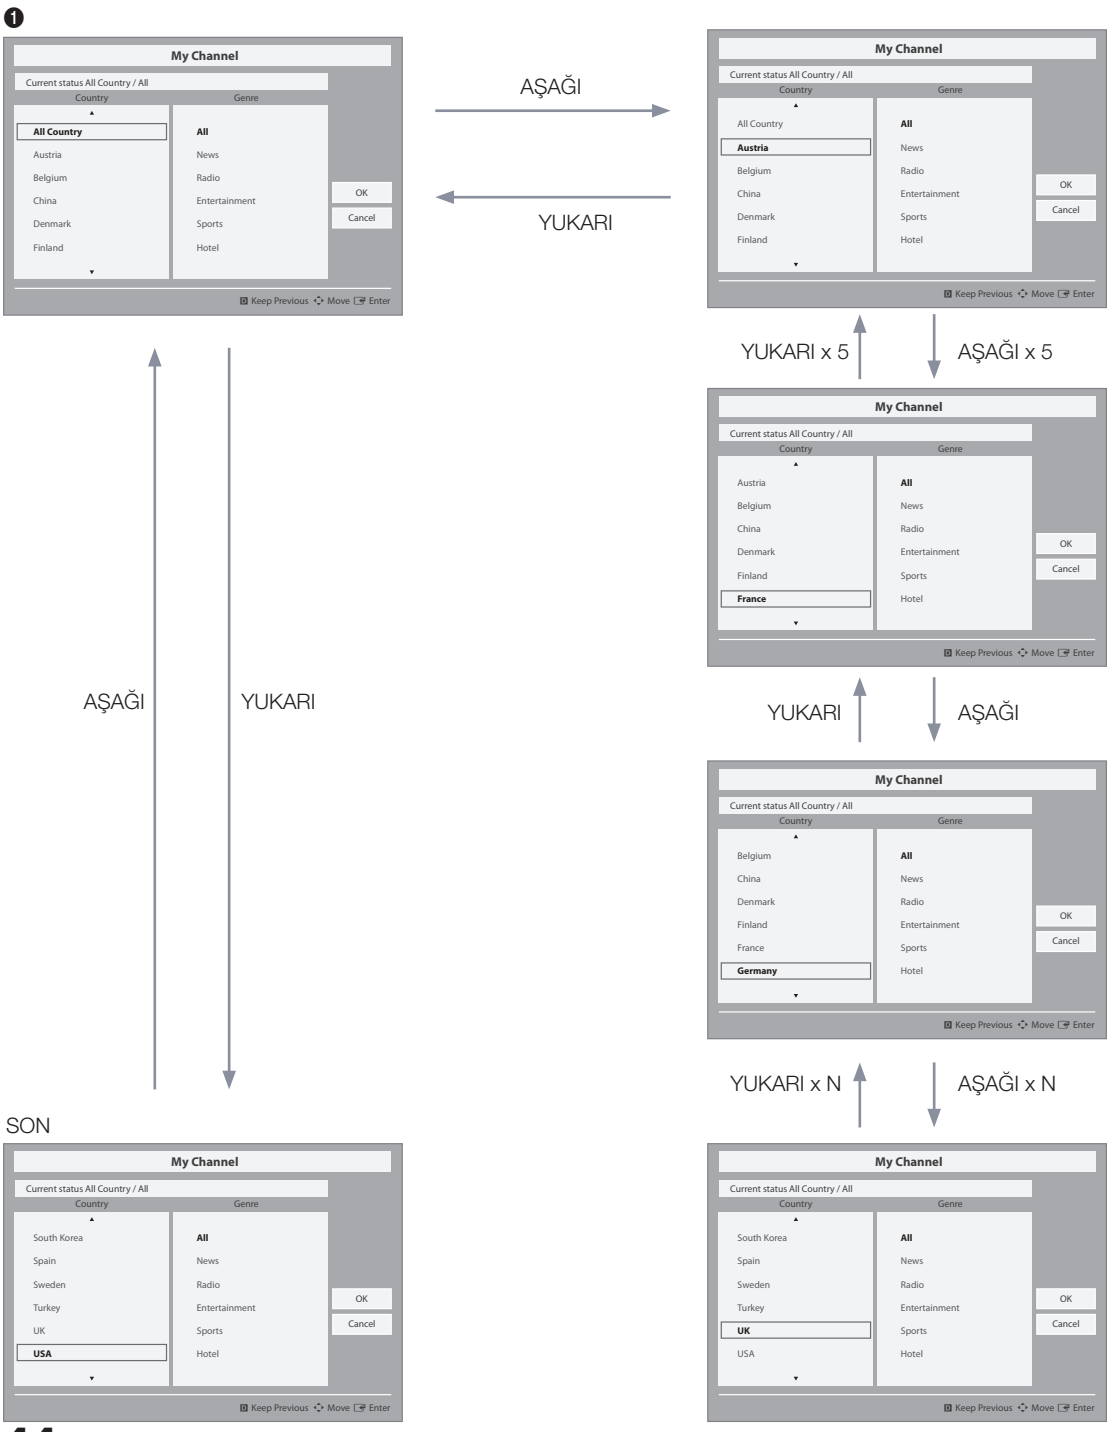

Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Varsayılan Tür]

- Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.

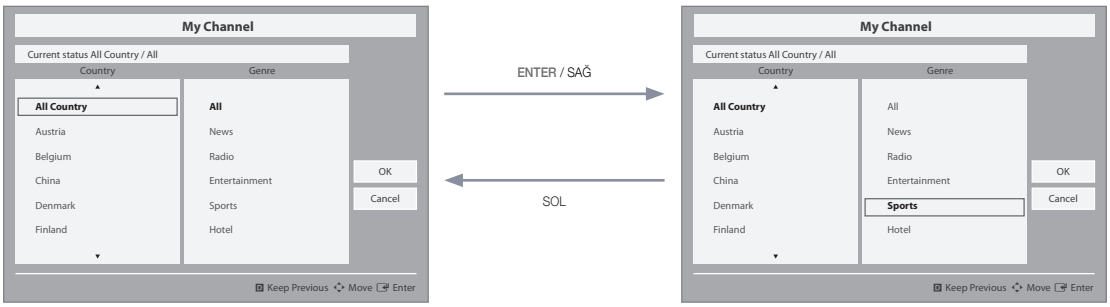

- Geçerli ülke seçimi vurgulanır.
- Varsayılan Vurgu: Geçerli tür seçimi.

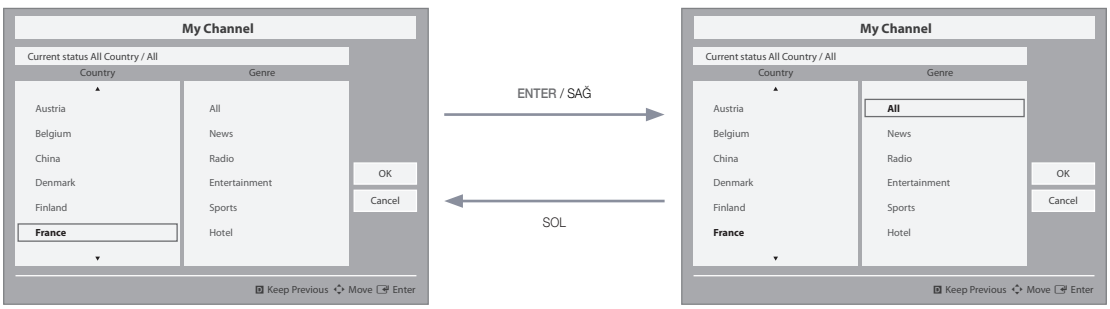

- Kaynak hatası gibi görünür, "The other item of the county is high-lighted. (Diğer ülke öğesi vurgulandı.)" olmalıdır. Lütfen doğrulayın. (örn. Fransa)
- Varsayılan Vurgu: All (Tümü)

Mod Değişimi Etkileşimi 1 (1/2)

- Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.

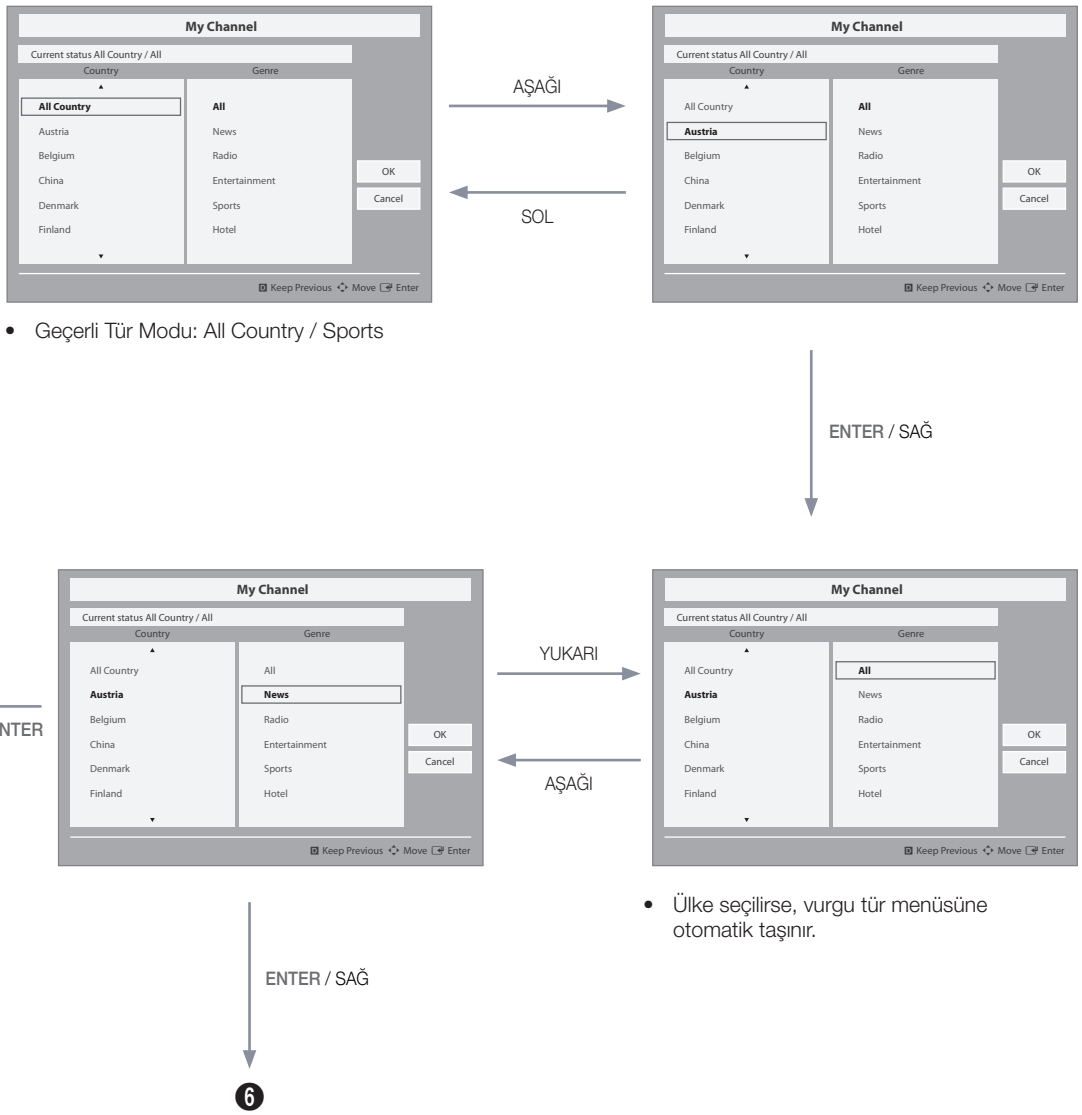

- Geçerli Tür Modu: All Country / Sports
- Ülke seçilirse, vurgu tür menüsüne otomatik taşınır.

Mod Değişimi Etkileşimi 1 (2/2)

- Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.

❺

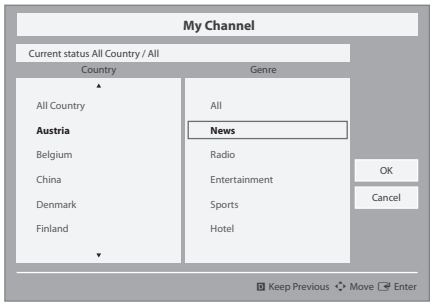

- Tür modu değişimi tamamlandı mesajı görüntülenir.
- Zaman Aşımı (5 sn)

ENTER / RETURN / Timeout

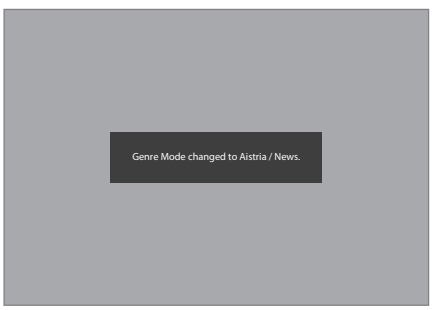

❻ ❶

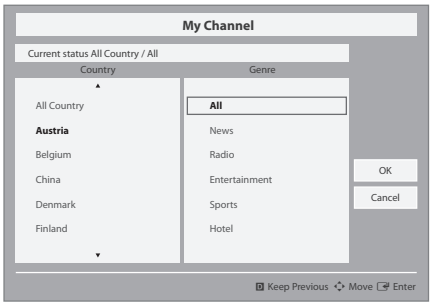

- Türden ülkeye menüsünden sol tuşa basma varolan seçili bir ülke öğesini vurgular.

Mod Değişimi Etkileşimi 2 (1/2)

- Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.

❶

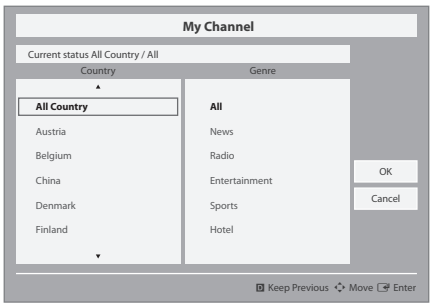

AŞAĞI X 6

YUKARI X 6

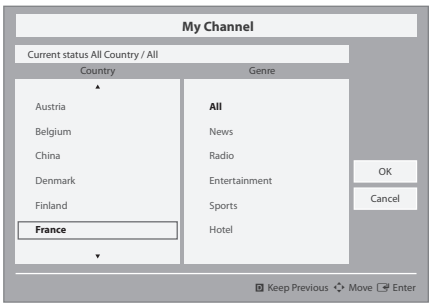

- Geçerli Tür Modu: All Country / Sports

ENTER / SAĞ

❺

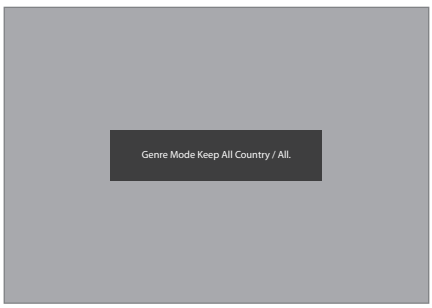

MAVİ / RETURN / EXIT

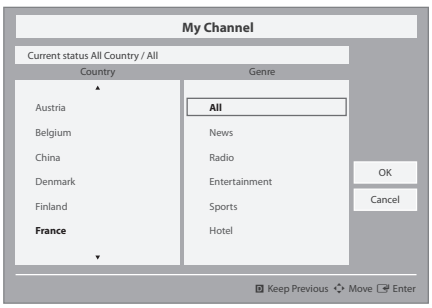

- Geçerli Tür Modu: All Country / Sports

- Ülke seçilirse, vurgu tür menüsüne otomatik taşınır.

Power On Scenario (Güç Açma Senaryosu) [Son Bellek]

- Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.

❶

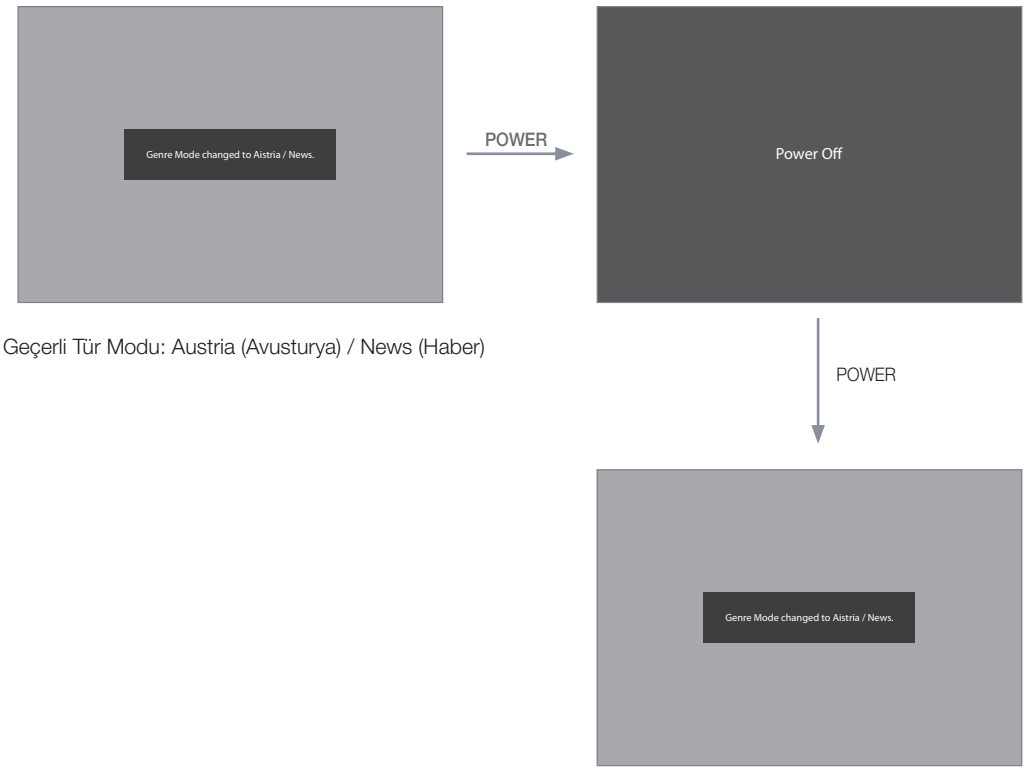

- Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News (Haber)

- Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News (Haber)

Genre Editor (Tür Düzenleyici)

- Country (Ülke) ve Genre (Tür) seçimi kanal menüsü listesi Menüsünde yapılabilir.
- Kırmızı Tuşa basma ülke alt listesini etkinleştirir, burada izleyici aşağı kaydırabilir ve istediği ülkeyi seçilebilir.
- Tür seçimi Sol/sağ tuşu kullanılarak, yani kanal listesi menüsünde yatay kaydırılarak yapılabilir.
- İzleyici TV On (Açık) durumunda Türü veya ülkeyi değiştirmek istiyorsa, bu özellik kullanılarak yapılabilir.

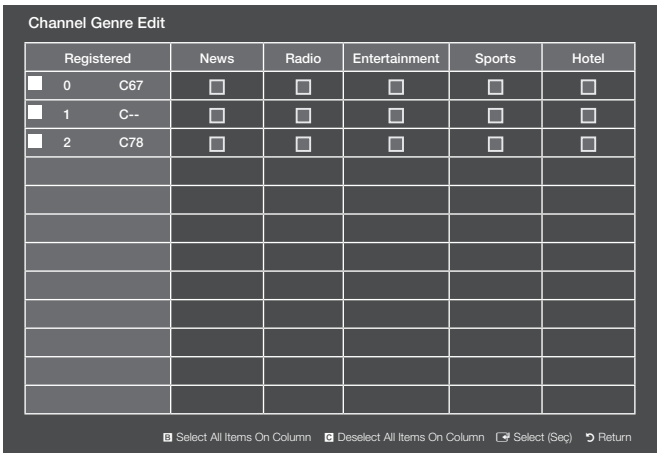

- Her Otel TV kanalı için tür ayarlamak için bir düzenleyicidir.
- Depolanan kanallar, tür düzenleyicisi menüsündeki belirli bir türe eklenebilir.
- Bir kanal birden fazla türe ait olabilir.
- Kullanılabilir Genre Options (Tür Seçenekleri) şunlardır: News (Haber), Radio (Radyo), Entertainment (Eğlence), Sport (Spor) ve Hotel (Otel).
- Tür seçimi Mychannel FrontUI (Kanalım Ön Kullanıcı Arayüzü) veya Channel List (Kanal Listesi) içinde yapılabilir.
- Bu özellik bir listedeki belirli türdeki kanalları sıralar. Konuk istediği türü seçebilir ve sıralı listede kaydırarak kanalı seçebilir.

Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)

Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası) işlevi Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırır

- Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırmak için Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası) işlevinin ON (AÇIK) olması gerekir.
- Hotel Option (Otel Seçeneği) Menüsünde 'Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)' işlevini açtıktan sonra Kanalları sıralamak için Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) öğesini kullanın

Sound Bar (Ses Çubuğu)

- **2014'te Samsung Sound-Bar & Hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV)**
  - Sound-Bar (Ses Çubuğu)'nda tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini dinlemek için HDMI 1.4'ü destekleyen Samsung Sound-Bar & hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve konuk TV) kullanın.
  - Desteklenen model.
    - Sound Bar (Ses Çubuğu): HW-F350/F450/F550

- **Ses Çubuğu'ndan "Otel modu" işlemi**
  - Aşağıdaki TV otel seçenekleri önceden ayarlanmalıdır.
    - Otel seçeneği → Power On (Gücü Aç) → Power ON Volume (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) = "Enable (Etkin)" / Power ON Vol (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) / Max Vol (Maks Ses Düzeyi)
    - Otel seçeneği → External Device (Harici Cihaz) → Sound Bar Out (Ses Çubuğu Çıkışı) = "On (Açık)"
  - Bir HDMI kablosunu Sound-BAR (Ses Çubuğu)'nun HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality TV (konuk TV)'nin HDMI1 bağlantı noktasına bağlayın.
  - 2014 konuk TV'ye bir HDMI Kablosu yoluyla bağlandıktan sonra, Sound-Bar (Ses Çubuğu) otomatik olarak açılırken TV'yi algılar ve kendisi "hotel mode (otel modu)"na dönüşür.
  - TV iki kez başlatılacağından TV'deki güç açma ses düzeyi ve maks ses düzeyi değişimi bağlı ses çubuğuna uygulanır.

- **Ses Çubuğu "'ndaki" Otel ModuÖzellikleri**
  - TV ile eşitlenen güç açma/kapatma.
  - HDMI_CEC etkin.
  - Yalnızca "HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI)" bağlantı noktasına erişilebilir. (Diğer girişler devre dışı bırakılır)
  - TV ile eşitlenen "power-on (güç açma)" ve "max (maks)" ses düzeyi. Ses Çubuğu ses düzeyi TV'nin yarısına ayarlanmıştır)
  - TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir "power-on (güç açma)" ve "max (maks)" ses düzeyi. (Sound-Bar (Ses Çubuğu) ses düzeyi=TV ses düzeyi/2)
    Örn.) TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu) güç açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.

*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.

Duvar Montajını Kurma

Duvara montaj kiti (ayrıca satılır) TV'yi duvara monte etmenize izin verir. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, duvar düzeneğiyle ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurun. Kendi başınıza yapmanızı önermeyiz.

Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde ürüne veya kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan sorumlu değildir.

Duvara Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)

✎ Duvara montaj kiti birlikte verilmez, ayrıca satılır.

Duvara montaj kitinizi zeminle dik açıda duran ve sağlam bir duvara monte edin. Duvar dışında başka yapı malzemelerine takacaksanız, lütfen en yakınınızdaki bayi ile görüşün. Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.

✎ **NOT**

- Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
- Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
- VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
- TV setinin içine zarar verebileceğinden standart boyutlardan büyük vidalar kullanmayın.
- VESA standardı vida teknik özelliklerine uymayan duvara montaj kitleri için, vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- Vidaları çok fazla sıkmayın. Bu, ürüne zarar verebilir veya ürünün düşmesine neden olarak yaralanmaya neden olabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
- VESA'ya uygun olmayan veya belirtilmemiş bir duvar montajı kullanıldığında veya müşteri ürün montaj talimatlarına uymadığında, Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
- Bu TV'yi monte ederken 15 derecelik eğimi aşmayın.

inç	VESA Özelliği (A * B)	Standart Vida	Adet
24	75 x 75	M4	4
28	100 x 100		
32~40	200 X 200	M8	
48~55	400 X 400		

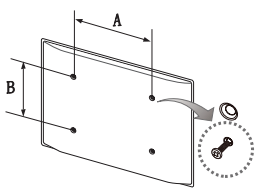

Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya neden olabilir.

TV'yi Duvara Sabitleme

Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'nin düşmesine neden olabilir. Özellikle, çocuklarınızın asılmadıklarından veya TV'nin dengesini bozmadıklarından emin olun; bunları yaparlarsa TV'nin düşmesine neden olarak ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilirler. Birlikte verilen Güvenlik Broşüründeki tüm güvenlik önlemlerini izleyin. Ekstra sağlamlık için, güvenlik amacıyla aşağıdaki gibi düşmeyi önleyici cihaz takın.

TV'nin düşmesini önlemek için

1. Vidaları kelepçelere yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını onaylayın.
   - ✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
   - ✎ Gerekli kelepçeler, vidalar ve bağlar ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında ortada bulunan vidaları çıkarın, vidaları kelepçelerin içinden geçirin ve daha sonra yeniden TV'ye takıp sıkın.
   - ✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları satın alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş kelepçeleri sağlam bir bağ ile birleştirin ve daha sonra bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
   - ✎ **NOT**
   - TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
   - Bağı, duvarda sabitlenmiş kelepçeler TV'ye sabitlenen kelepçelerle aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde bağlayabilirsiniz.
   - TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yıpranma ya da kopukluk olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, profesyonel bir montajcıyla görüşün.

Hırsıza Karşı Kensington Kilidi

Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kamuya açık bir alanda kullanırken sistemi fiziki olarak sabitlemek için bir cihazdır. Üreticiye bağlı olarak görünüm ve kilitleme yöntemi çizimdekinden farklı olabilir. Düzgün kullanım hakkında ek bilgi için Kensington Kilidiyle sağlanan kılavuza bakın.
Ürünü kilitlemek için şu adımları izleyin:
Lütfen TV'nin arkasındaki "🔒" simgesini bulun. Bir kensington yuvası "🔒" simgesinin yanındadır.

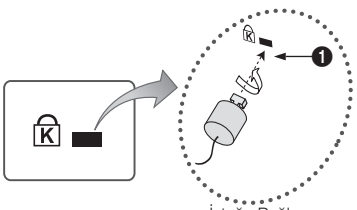

<Isteğe Bağlı>

1. Kensington kilidi kablosunu masa veya sandalye gibi büyük, sabit bir nesnenin çevresine sarın.
2. Kablonun kilit takılı ucunu Kensington kilidi kablosunun yuvarlak ucundan kaydırın.
3. Kilitleme cihazını üründeki Kensington yuvasına takın (❶).
4. Kilidi kilitleyin.

- ✎ Bunlar genel talimatlardır. Tam talimatlar için, kilitleme kılavuzuyla verilen Kullanıcı kılavuzuna bakın.
- ✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekir.
- ✎ Kensington Kilidinin konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Teknik Özellikler

Öğeler		Teknik Özellikler	Yorum
TV Sistemi		PAL,SECAM DVB-TC,DTMB (HongKong),DVB-T2C	
Ses çıkışı	Hoparlör çıkışı	24-28 inç : 5W X 2	HG32ED470, 5 W X 2'dir, diğeri 32 inç, 10 W X 2'dir
		40inç / 48inç / 55inç : 10W X 2	
	Değişken Ses	4 W mono 8 ohm SPK'	Telefon Jakı çıkışı BTL Ses çıkışı
Giriş	PC	D-sub, Ses-L/R	
	A/V	Ses Video Jakı	
	EXT(RGB)	Scart Jakı	
	HDMI	HDMI Teknik Özellikleriyle Uyumlu	
	Anten Tipi	75 ohm Dengesiz, Din Jakı, F Jakı	
VERİ	VERİ	RJ-12	
	RJP	RS232	
Çalışma sıcaklığı		10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
Çalışma Nemi		10% ~ 80%	yoğunlaşmayan
Depolama Sıcaklığı		-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
Depolama Nemi		5% ~ 95%	yoğunlaşmayan

✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi için, ürün üzerindeki etikete bakın.

✎ Yukarıdaki özellikler modele göre farklı olabilir.

Desteklenen Video Biçimleri

Dosya Uzantısı	Kapsayıcı	Video Kodeki	Çözünürlük	Çerçeve hızı (fps)	Bit hızı (Mb/sn)	Ses Kodeki
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core) G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
*.webm	WebM	VP8			20	Vorbis

✎ **Diğer Kısıtlamalar**

- İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
- İçerik tabloda listelenenle uyumlu Çerçeve/sn'nin üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse ses veya video çalışmayabilir.
- Dizin Tablosunda hata varsa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
- Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıya uygun olmayabilir.
- Video 10 Mb/sn (bit hızı) üzerindeyse menü geç görüntülenebilir.

Video dekoderi	Ses dekoderi
• En fazla H.264, Düzey 4.1'i destekler (FMO/ASO/RS desteklenmez.) • çerçeve hızı: – 1280 x 720 altı: 60 çerçeve maks – 1280 x 720 üstü: 30 çerçeve maks • VC1 AP L4 desteklenmez. • GMC desteklenmez.	• WMA 10 Pro, 5.1 kanala ve M2 profiline kadar destekler. • WMA kayıpsız ses desteklenmez. • Vorbis en fazla 2 kanal destekler. • DD+ en fazla 5.1 kanal destekler.

Desteklenen Altyazı Biçimleri

- **Harici**

Ad	Dosya uzantısı
MPEG-4 zamanlı metin	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Mikro DVD	.sub ya da .txt
SubStation Alpha	.ssa
Gelişmiş SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

- **Dahili**

Ad	Kapsayıcı	biçim
Xsub	AVI	Resim Biçimi
SubStation Alpha	MKV	Metin Biçimi
Gelişmiş SubStation Alpha	MKV	Metin Biçimi
SubRip	MKV	Metin Biçimi
MPEG-4 zamanlı metin	MP4	Metin Biçimi

Desteklenen Fotoğraf Biçimleri

Dosya Uzantısı	Tür	Çözünürlük
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

Desteklenen Müzik Biçimleri

Dosya Uzantısı	Tür	Kodek	Açıklama
*.mp3	MPEG	MPEG1 Ses Katmanı 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	En fazla 2 kanal destekleyebilir
*.ogg	OGG	Vorbis	En fazla 2 kanal destekleyebilir
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro, 5.1 kanala ve M2 profiline kadar destekler. (WMA kayıpsız ses desteklenmez.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Aramayı desteklemez

SAMSUNG

DÜNYA ÇAPINDA SAMSUNG'a Başvurun

Samsung ürünleriyle ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.

Ülke	Müşteri Hizmetleri Merkezi ☎	Web Sitesi
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.